

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-G925F

Korisnički priručnik

Sadržaj

Osnovne funkcije

- 4 Prvo pročitajte ovo
- 5 Sadržaj pakiranja
- 6 Prikaz uređaja
- 8 SIM ili USIM kartica
- 10 Baterija
- 15 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 16 Zaslona na dodir
- 19 Početni zaslon
- 26 Zaslona zaključavanja
- 27 Rubni zaslon
- 33 Ploča obavijesti
- 36 Unos teksta
- 39 Snimka zaslona
- 39 Otvaranje aplikacija
- 40 Višenamjenski prozor
- 45 Uređaj i upravljanje podacima
- 49 Spajanje na televizor
- 51 Dijeljenje datoteka s kontaktima
- 52 Hitni način

Aplikacije

- 53 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 54 Telefon
- 57 Imenik
- 59 Poruke
- 61 Internet

- 62 Email
- 63 Kamera
- 79 Galerija
- 81 Pametni upravitelj
- 83 S Planer
- 84 S Health
- 87 S Voice
- 89 Glazba
- 90 Video
- 91 Diktafon
- 93 Moje Datoteke
- 94 Zapis
- 94 Sat
- 96 Kalkulator
- 97 Google aplikacije

Postavke

- 99 Uvod
- 99 Wi-Fi
- 101 Bluetooth
- 103 Profil Bez mreže
- 103 Mobilna pristupna točka i dijeljenje
- 104 Koriš. podataka
- 105 Mobilne mreže
- 105 NFC i plaćanje
- 108 Više postavki veze
- 110 Zvukovi i obavijesti
- 111 Zaslona

111	Rubni zaslon
112	Pokreti i geste
113	Aplikacije
113	Pozadina
113	Teme
114	Zaslon zaklj. i sigurnost
118	Privatnost i sigurnost
121	Jednostavan način
122	Pristupačnost
122	Računi
123	Sigurnosno kopiranje i poništavanje
124	Jezik i unos
124	Baterija
125	Pohrana
125	Datum i vrijeme
126	Korisnički priručnik
126	O uređaju

Dodatak

127	Pristupačnost
142	Rješavanje problema
147	Uklanjanje baterije

Osnovne funkcije

Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, specifikaciji modela ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi postavke.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

- Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Da biste vidjeli FCC ID, dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **O uređaju**.

Ikone uputa



Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Sadržaj pakiranja


Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvođača:

- Uređaj
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Prikaz uređaja

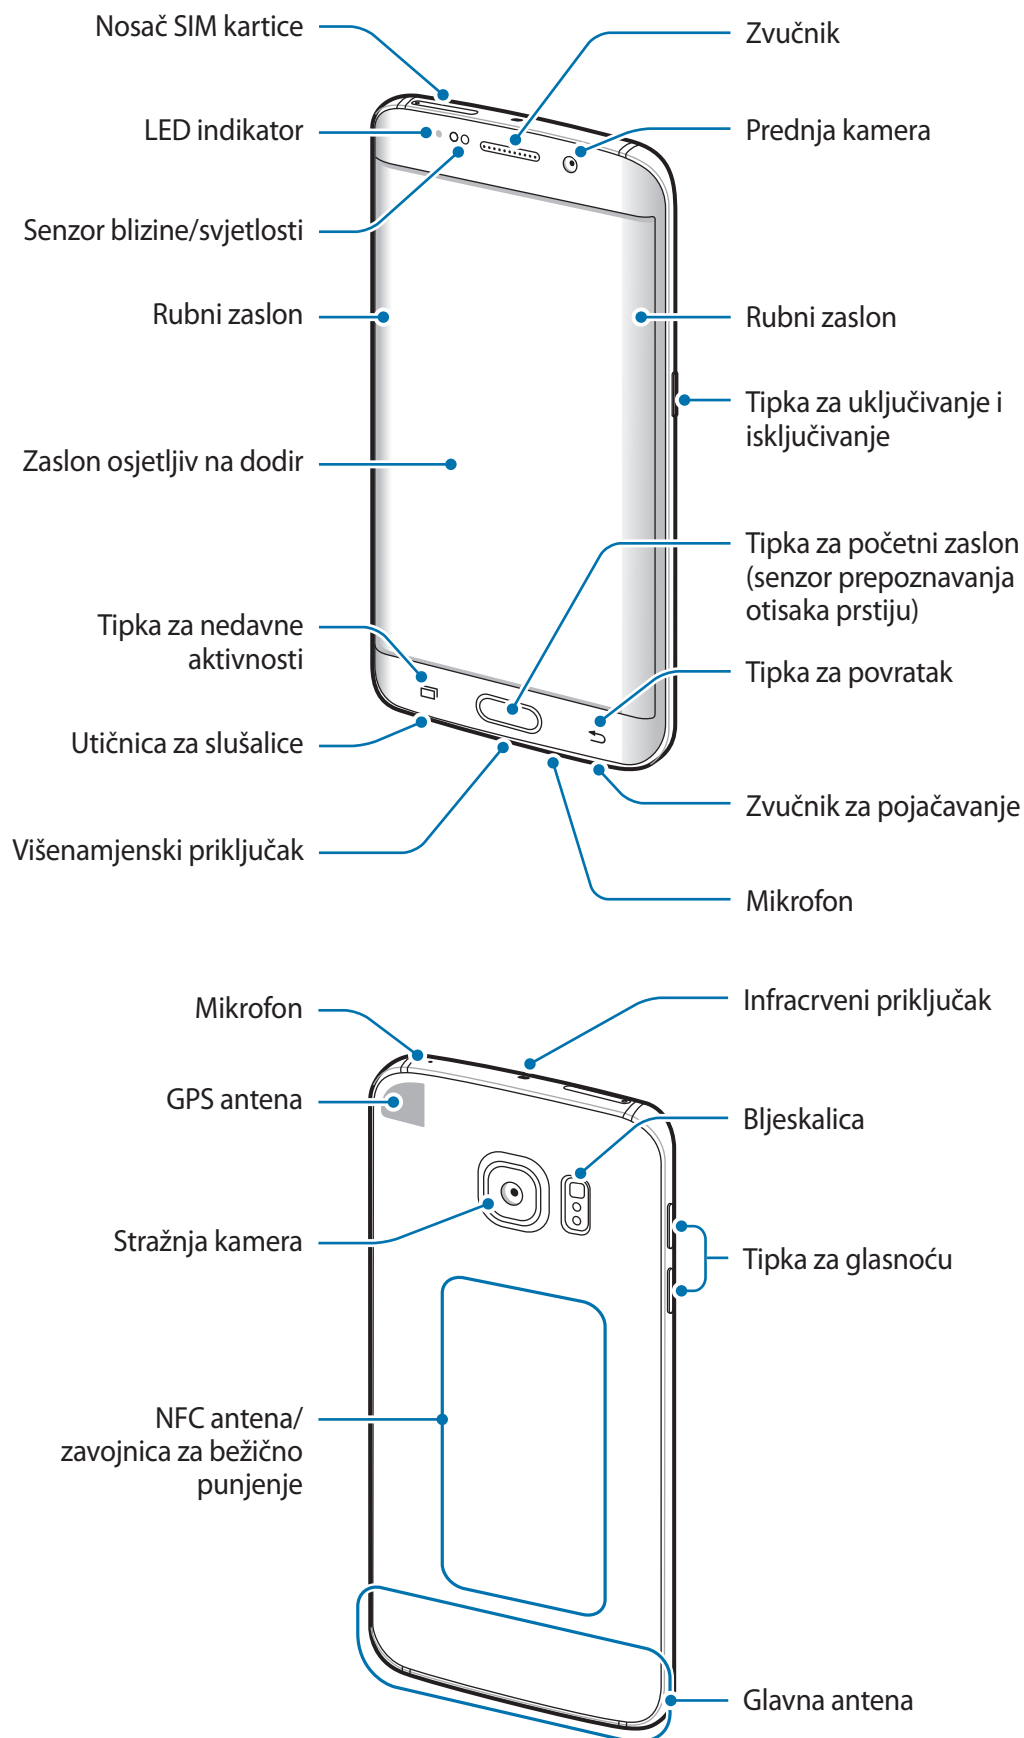



- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora.
- Ne dopustite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Boje na zakrivljenom zaslonu mogu izgledati drukčije, zavisno od položaja s kojeg gledate.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
 Nedavne aktivnosti	• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija. • Dodirnite i držite za pokretanje prikaza podijeljenog zaslona.
 Početna	• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan. • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za pokretanje Google.
 Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
 Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.


SIM ili USIM kartica

Instaliranje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.



- S ovim uređajem koristite samo nano SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

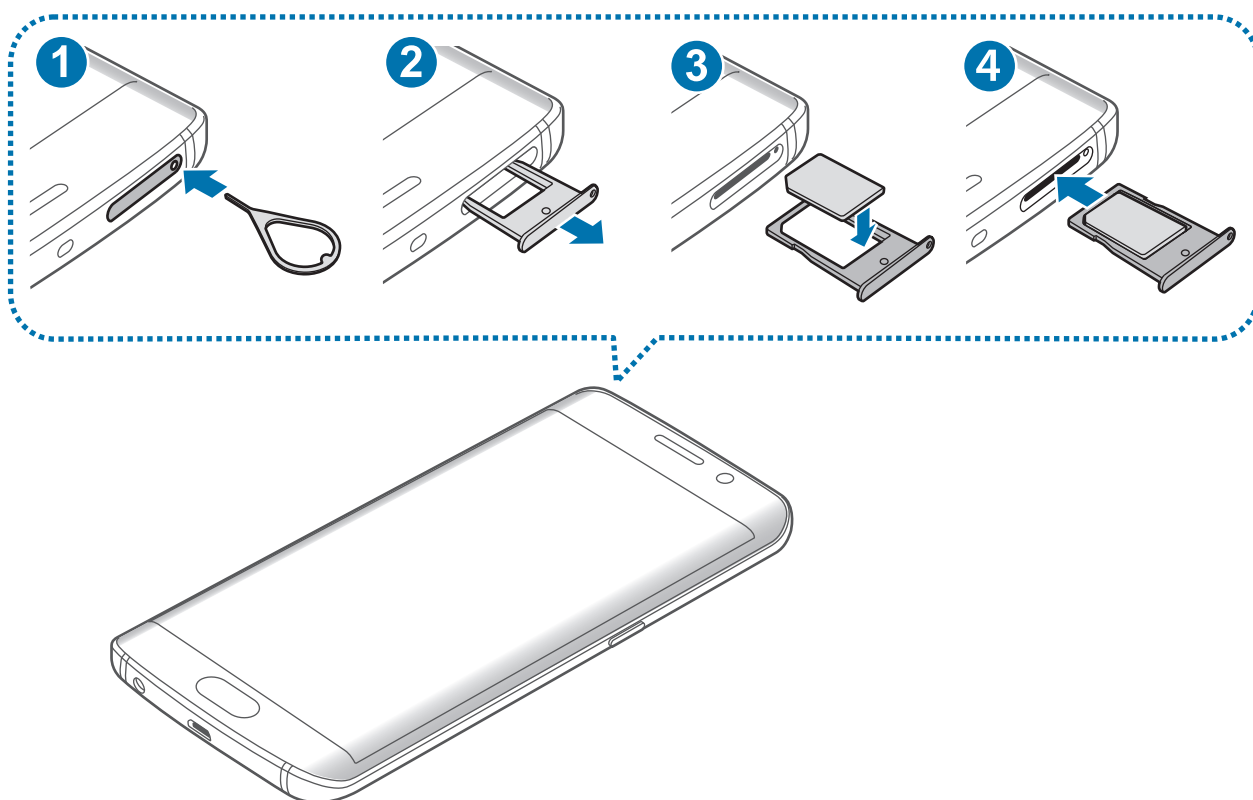

1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču SIM kartice kako biste olabavili držač.



Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.

- 2 Izvucite polagano nosač SIM kartice iz utora za nosač SIM kartice.
- 3 Postavite SIM karticu ili USIM na nosač SIM kartice s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.




Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

- 4 Umetnite nosač SIM kartice natrag u utor za nosač SIM kartice.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

- 1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču SIM kartice kako biste olabavili držač.
- 2 Izvucite polagano nosač SIM kartice iz utora za nosač SIM kartice.
- 3 Izvadite SIM ili USIM karticu.

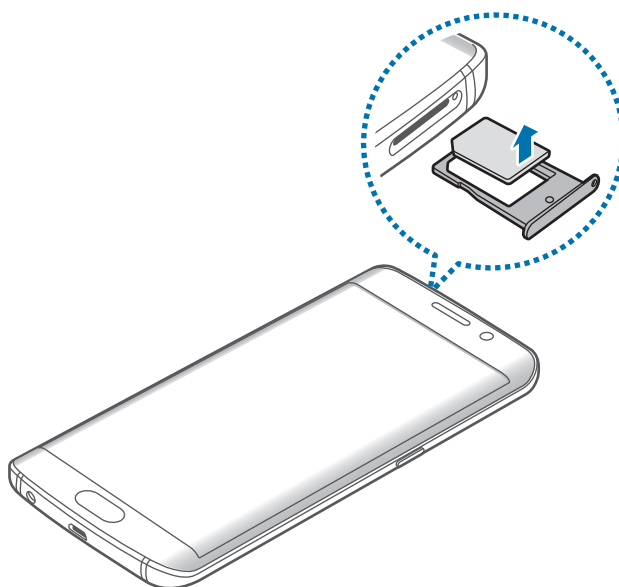

- 4 Umetnite nosač SIM kartice natrag u utor za nosač SIM kartice.

Baterija


Punjenje baterije

Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.



Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- 1 Spojite USB kabel na punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

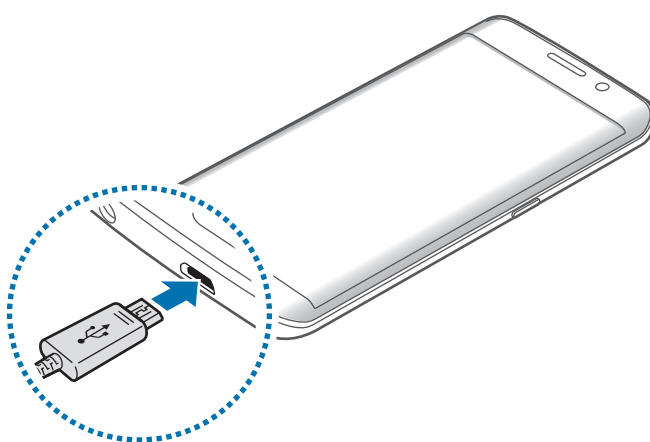

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- 2 Uključite USB punjač u struju utičnicu.

3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Pregled preostalog vremena punjenja

Tijekom punjenja otvorite početni zaslon i dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Baterija**.



Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu vašeg uređaja i uvjetima punjenja. Preostalo vrijeme punjenja možda se neće prikazati kada uređaj punite u jako vrućim ili hladnim uvjetima.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.

- Optimirajte uređaj pomoću Pametnog upravitelja.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
- Aktivacija načina uštede energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije

- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.
- Pri korištenju drugih izvora energije umjesto USB adaptera, npr. računala, brzina punjenja može biti sporija zbog slabije struje.
- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Brzo punjenje

Uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Ovu funkciju možete koristiti za brže punjenje baterije dok je uređaj ili njegov zaslon isključen.

O brzom punjenju

- Funkcija brzog punjenja koristi tehnologiju punjenja baterije kojom se baterija puni brže povećanjem snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju adaptivnog brzog punjenja i Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Za korištenje funkcije brzog punjenja na svom uređaju spojite ga na punjač baterija koji podržava adaptivno brzo punjenje ili Quick Charge 2.0.

Povećanje brzine punjenja

Za povećanje brzine punjenja tijekom punjenja isključite uređaj ili zaslon.

- Kad se baterija puni dok je uređaj isključen, na zaslonu se javlja ikona ⚡.
- Ne možete koristiti funkciju brzog punjenja kad je zaslon uključen. Isključite zaslon kako biste povećali brzinu punjenja.




- Ne možete koristiti ugrađenu funkciju brzog punjenja ako punite bateriju pomoću standardnog punjača.
- Ako se uređaj zagrijava ili ako poraste temperatura okoliša, brzina punjenja može se automatski smanjiti. To je normalno radno stanje radi sprečavanja oštećenja uređaja.

Bežično punjenje

Uređaj ima ugrađenu zavojnicu za bežično punjenje. Možete puniti bateriju korištenjem punjača za bežično punjenje (prodaje se zasebno).

- 1 Postavite središte poleđine uređaja na sredinu punjača za bežično punjenje.

Možete provjeriti preostalo vrijeme punjenja na zaslonu. Stvarno preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o uvjetima punjenja.

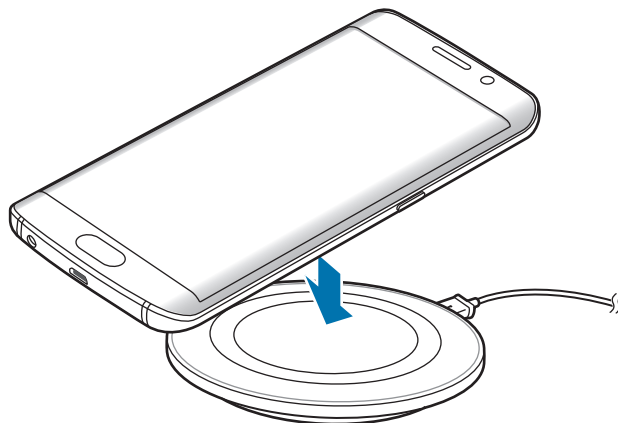

- 2 Kada se baterija u potpunosti napuni, odspojite uređaj iz punjača za bežično punjenje.



- Ako između uređaja i punjača za bežično punjenje postoje strani predmeti, uređaj se možda neće ispravno puniti.
- Ako koristite punjač za bežično punjenje u područjima sa slabim mrežnim signalima, možda ćete izgubiti prijam mreže.
- Koristite punjače za bežično punjenje odobrene od tvrtke Samsung. Ako koristite ostale punjače za bežično punjenje, baterija se možda neće pravilno napuniti.

Štednja baterije

Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Baterija** → **Štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Za automatsko aktiviranje načina štednje energije kad preostala snaga baterije dosegne unaprijed postavljenu razinu dodirnite **Započ. štednje energije** i odaberite opciju.

Maksimalna štednja baterije

Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj izvršava sljedeće funkcije:

- Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
- Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
- Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Baterija** → **Maksimalna štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Za aktiviranje ultra načina uštede energije dodirnite **VIŠE** → **Isključi maks. štednju baterije**.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite **Isključi**.



- Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje i tipku glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Zaslon na dodir




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.



- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.


Dodirivanje

Za otvaranje aplikacije, za odabir stavke izbornika, za pritisak gumba na zaslonu ili za upisivanje znaka koristeći se tipkovnicom, dodirnite ju prstom.

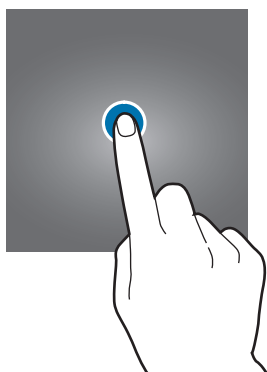


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

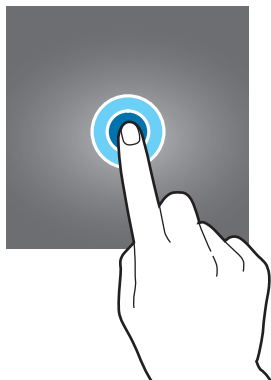


Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

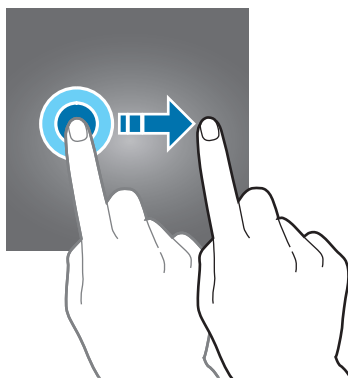


Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

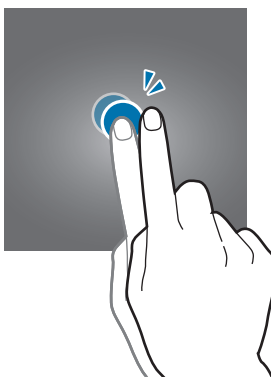



Pomicanje

Pomičite se ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugih okvira. Pomičite prstom prema gore ili dolje za pomicanje kroz mrežnu stranicu ili popis stavki, poput kontakata.

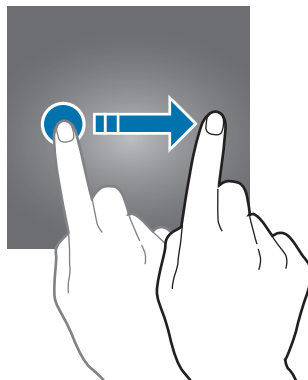

Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

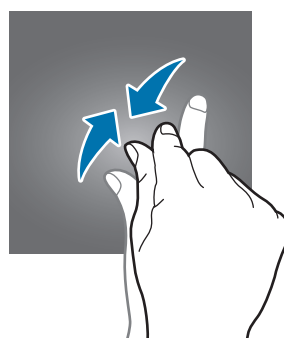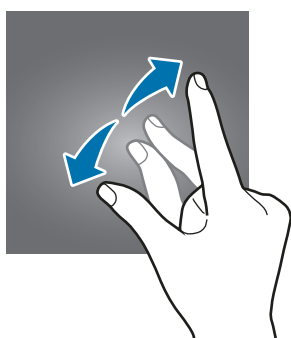

Početni zaslon

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl.


Za prikaz drugih okvira, pomaknite se ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona na dnu zaslona.



Opcije početnog zaslona

Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno. Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili premještanjem okvira početnog zaslona. Možete podesiti i pozadinu početnog zaslona, dodavati widgete na početni zaslon i više.

- **Pozadine:** Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Widgeti:** Dodajte widgete na početni zaslon. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.
- **Teme:** Promijenite temu uređaja. Vizualni elementi sučelja, kao što su boje, ikone i pozadine, mijenjat će se ovisno o odabranoj temi.
- **Mreža zaslona:** Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na početnom zaslonu.

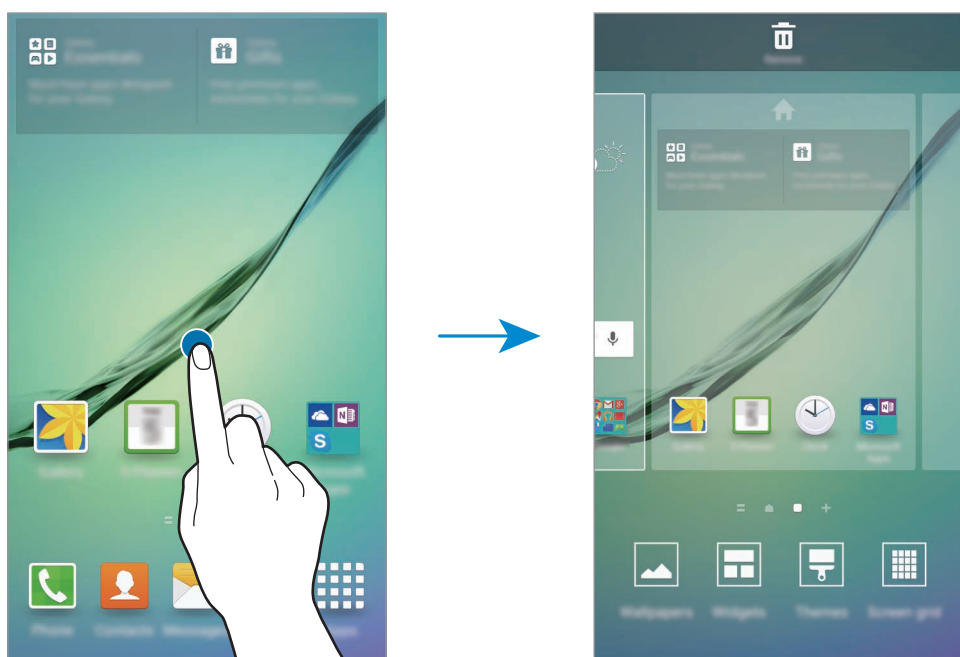


Informiranje na Flipboardu

Pogledajte najnovije članke u različitim kategorijama. Koristeći ovu opciju možete primati najnovije vijesti koje vas zanimaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  ili se pomaknite udesno za otvaranje opcije Informiranje na Flipboardu. Pomaknite se prema gore ili dolje za pregled članaka u svakoj kategoriji vijesti.

Za deaktivaciju opcije Informiranje na Flipboardu, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu. Zatim ključite na desnu stranu i odznačite polje za potvrdu na vrhu okvira Informiranja na Flipboardu.

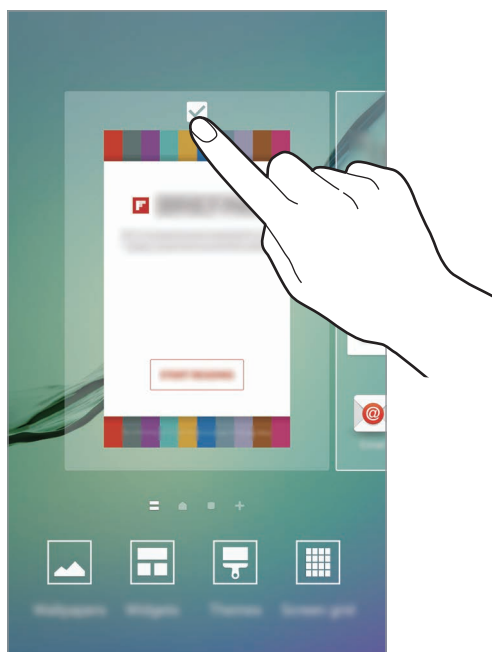

Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.

Za dodavanje widgeta, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.


Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** na vrhu zaslona.

Kreiranje mapa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
- 2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.

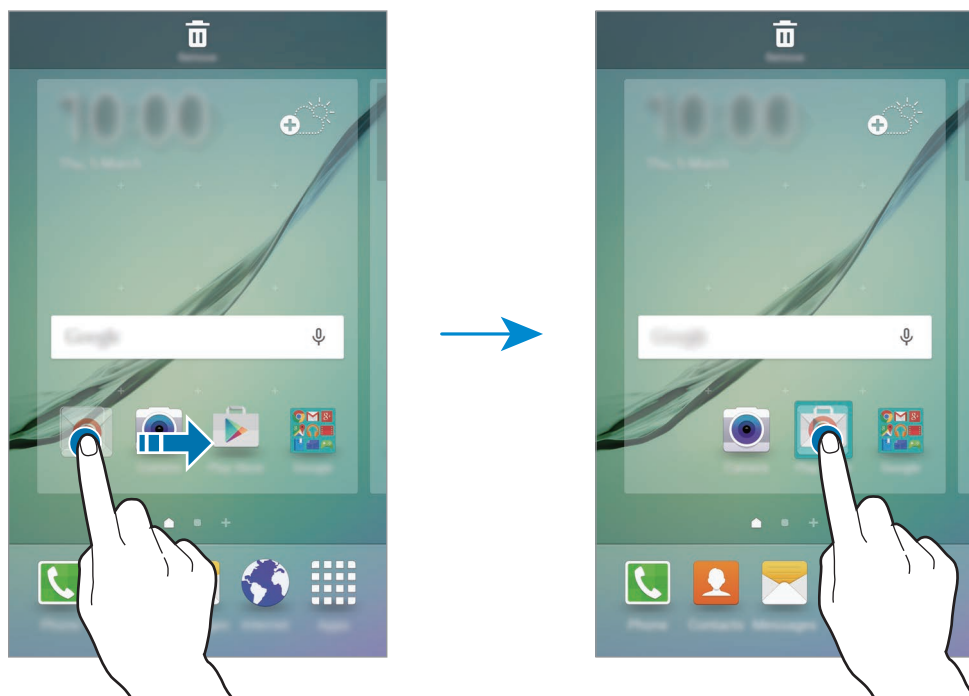

- 3 Dodirnite **Unesite naziv mape.** i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite 🎨.

Za dodavanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite drugu aplikaciju te je povucite u mapu.

Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite +.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite 🏠.

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira, pomaknite se ulijevo ili udesno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona.

Premještanje stavki



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **UREDİ**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.


Kreiranje mapa



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **UREDİ**.
- 2 Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.

- 3 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.

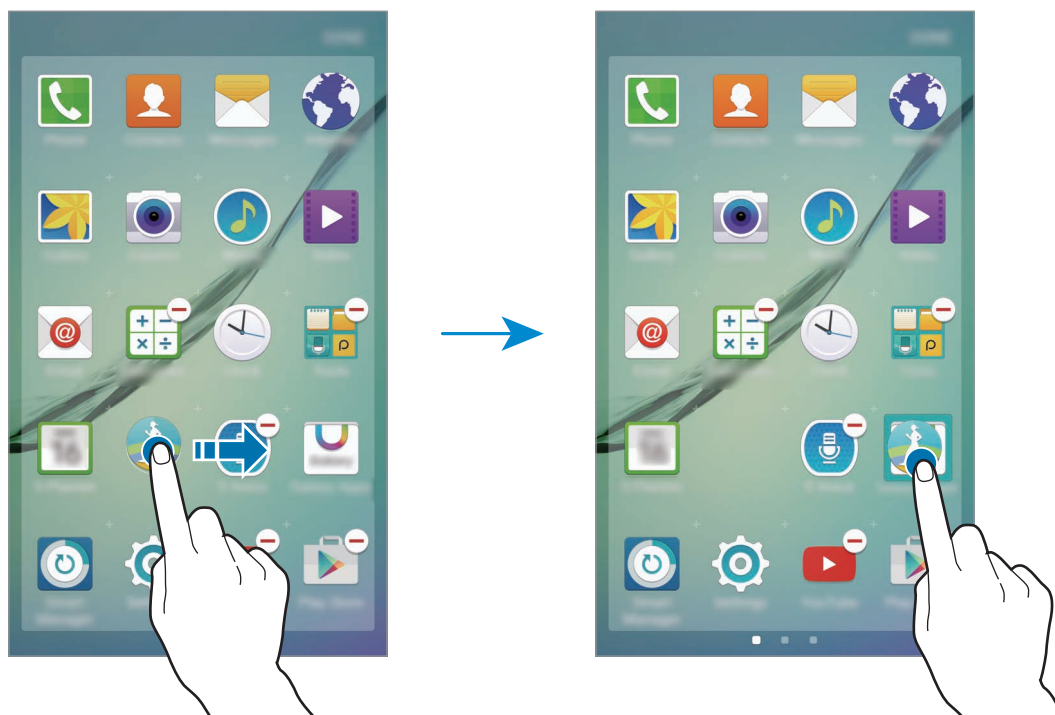

- 4 Dodirnite **Unesite naziv mape.** i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite 🎨.

Za dodavanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite drugu aplikaciju te je povucite u mapu.

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.




Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena (modeli s omogućenim LTE)
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Zaslon zaključavanja

Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Za otključavanje zaslona pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili za početni zaslon i pomičite se u bilo kojem smjeru.

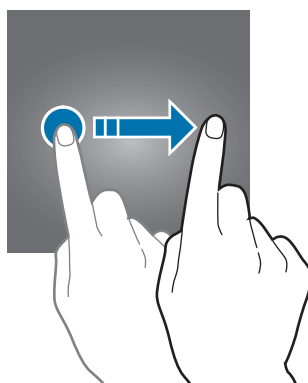

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim podacima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Vrsta zaključavanja zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Šifra

Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otisak prsta

Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.

Rubni zaslon

Uvod

Razlikujte do pet kontakata prikazivanjem dodijeljenih boja na rubnom zaslonu. Možete jednostavno komunicirati sa svojim omiljenim kontaktima korištenjem kartica prikazanih na rubnom zaslonu. Na rubnom zaslonu mogu se također prikazati različite stavke, kao što su vijesti, bez uključivanja zaslona. Također ga možete koristiti kao sat noću.

Podešavanje položaja rubnog zaslona

Odaberite lijevi ili desni rubni zaslon kako biste ga aktivirali u skladu s vašim željama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Rubni zaslon** → **Položaj Rubnog zaslona** i odaberite stranu.

Odabir stavki za pružanje obavijesti

Odaberite stavke za pružanje obavijesti na rubnom zaslonu pomoću osvjetljenja u boji i obojenih kartica.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Rubni zaslon** → **Odabir obavijesti**, i odaberite stavke.

Rubno osvjetljenje

Rubni zaslon osvjetlit će se kad primite poziv ili obavijest dok je zaslon uređaja okrenut prema dolje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Rubni zaslon** → **Rubno osvjetljenje**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.


Rubni zaslon osvjetlit će se dodijeljenom bojom kad primite poziv ili obavijest od svojih prioritetnih kontakata. Pogledajte [Dodavanje kontakata pod Moji ljudi](#) za dodavanje kontakata na popis prioritetnih kontakata.

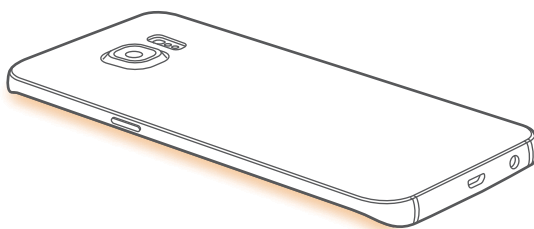

Brzi odgovor

Možete odbiti dolazne pozive korištenjem uobičajene poruke za odbijanje. Dok je zaslon uređaja okrenut prema dolje, za odbijanje poziva držite prst na senzoru na poledini uređaja dvije sekunde.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Rubni zaslon** → **Rubno osvjetljenje**, → **Brzi odgovor**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.

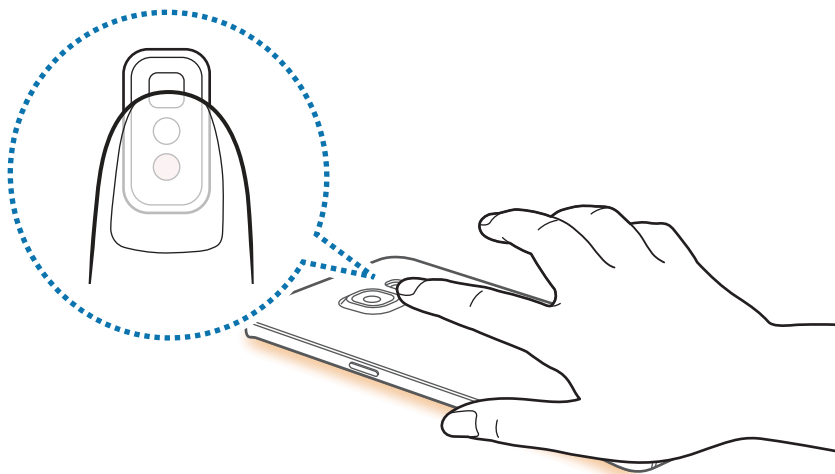

Za uređivanje zadane poruke odbijanja dodirnite tekst poruke ispod **Poruke brzog odgovora**.

People edge

Rubni zaslon može prikazati karticu s dodijeljenom bojom kada postoji propuštena obavijest od prioritetnog kontakta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Rubni zaslon** → **People edge**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.



Ova funkcija dostupna je na početnom zaslonu, zaključanom zaslonu i zaslonu aplikacija.


Dodavanje kontakata pod Moji ljudi

Dodajte često korištene kontakte na popis Moji ljudi i postavite ih kao svoje prioritetne kontakte.



Samo kontakti spremljeni pod **Imenik** mogu se dodati na popis Moji ljudi.

- 1 Povucite karticu s rubnog zaslona prema sredini zaslona kako biste otvorili popis Moji ljudi.

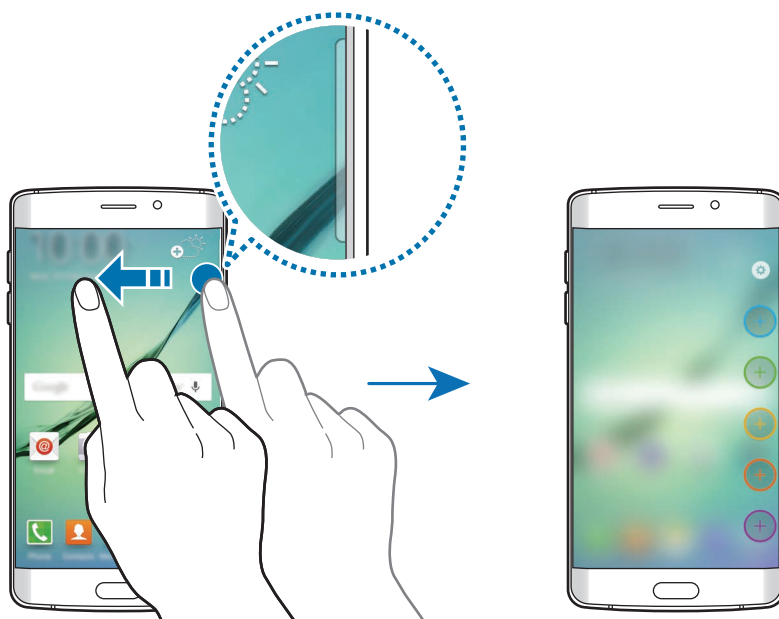

- 2 Odaberite boju dodirom na ⊕ i odaberite kontakt za dodavanje.

Da biste promijenili redoslijed kontakata, dodirnite i držite ikonu kontakta i povucite ju na drugu lokaciju.


Za brisanje kontakta dodirnite i držite ikonu kontakta a zatim ju povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Da biste promijenili dodijeljenu boju za kontakt dodirnite  → **Moje osobe**, a zatim dodirnite ikonu boje kontakta.

Pregled propuštenih obavijesti od Moje osobe

Kad postoji propuštena obavijest od kontakta s popisa Moje osobe, na rubnom zaslonu pojavit će se kartica s bojom dodijeljenom kontaktu.


Povucite karticu prema središtu zaslona za pregled pojedinosti. Možete izravno odgovoriti kontaktu dodiranjem jedne od komunikacijskih opcija.

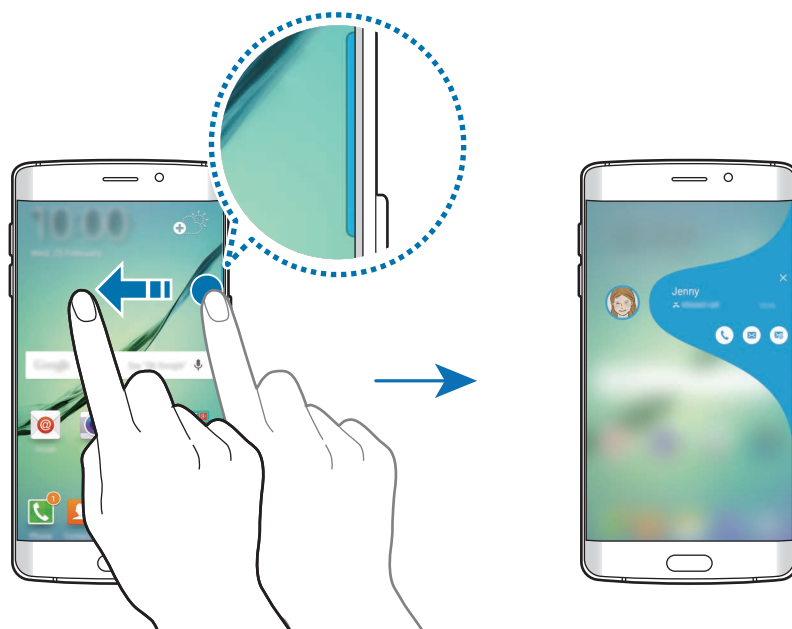

Kad je zaslon isključen, kad podignete uređaj primit ćete upozorenje o obavijesti od kontakta s popisa Moji ljudi. Otvorite popis Moje osobe, dodirnite , a zatim dodirnite prekidač **Dojava pri javljanju** radi aktiviranja.

Kontaktiranje osoba s popisa Moji ljudi

Otvorite popis Moji ljudi i dodirnite kontakt. Na zaslonu će se pojaviti komunikacijski gumbi. Dodirnite željeni gumb za pozivanje, slanje poruke ili slanje e-pošte na kontakt.

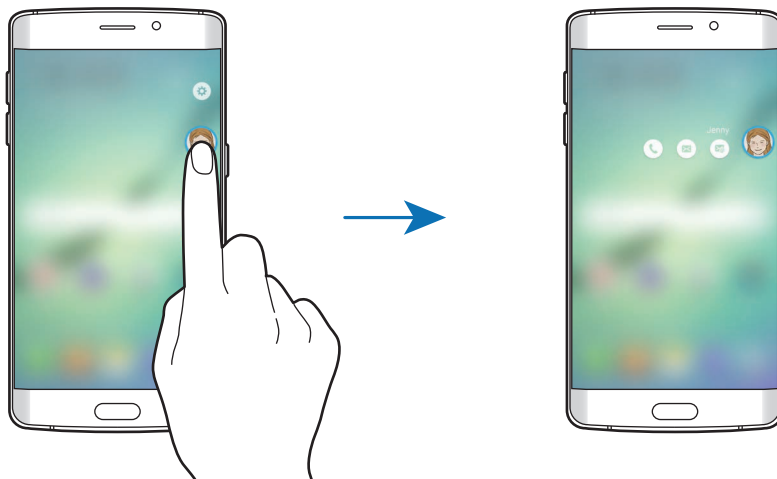

Tok informacija

Vijesti u stvarnom vremenu i druge informacije koje postavite mogu se prikazati na rubnom zaslonu kad je zaslon isključen.

Postavljanje protoka informacija

Postavite informacije za prikaz na rubnom zaslonu.


- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Rubni zaslon**.
- 2 Dodirnite **Tok informacija** i dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 3 Dodirnite **Upravljanje kanalima** i označite stavke za prikaz.

Za preuzimanje dodatnih stavki pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite **↓**.


Za preraspoređivanje stavki dodirnite **POREDAK**. Zatim dodirnite i držite **◀ ▶** na stavci i premjestite je na novu lokaciju.

Pregled protoka informacija

- 1 Pri isključenom zaslonu ključite gore zatim dolje ili obrnuto na rubnom zaslonu da biste ga uključili.

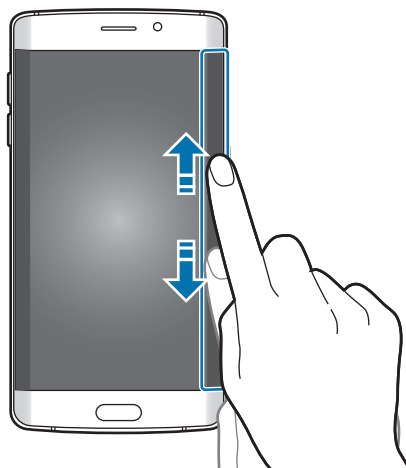

- 2 Za prikaz protoka informacija ključite lijevo ili desno na rubnom zaslonu.

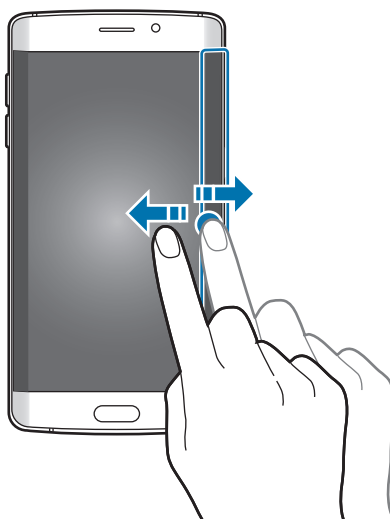

Rubni zaslon isključuje se ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme. Za promjenu postavke vremenskog ograničenja rubnog zaslona otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Rubni zaslon** → **Tok informacija** → **Istek Rubnog zaslona**.

Noćni sat

Držite sat na rubnom zaslonu aktivnim kako biste ga vidjeli noću.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Rubni zaslon**.
- 2 Dodirnite **Noćni sat** i dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 3 Postavite trajanje tijekom kojeg će sat za noć ostati aktivan.




- Funkcija sata za noć može se postaviti najdulje na 12 sati.
- Funkcija sata za noć deaktivirat će se kad se snaga baterije spusti na 15%.

Ploča obavijesti


Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti kličite na zaslonu prema gore.

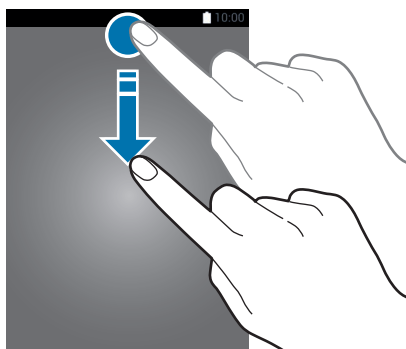

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

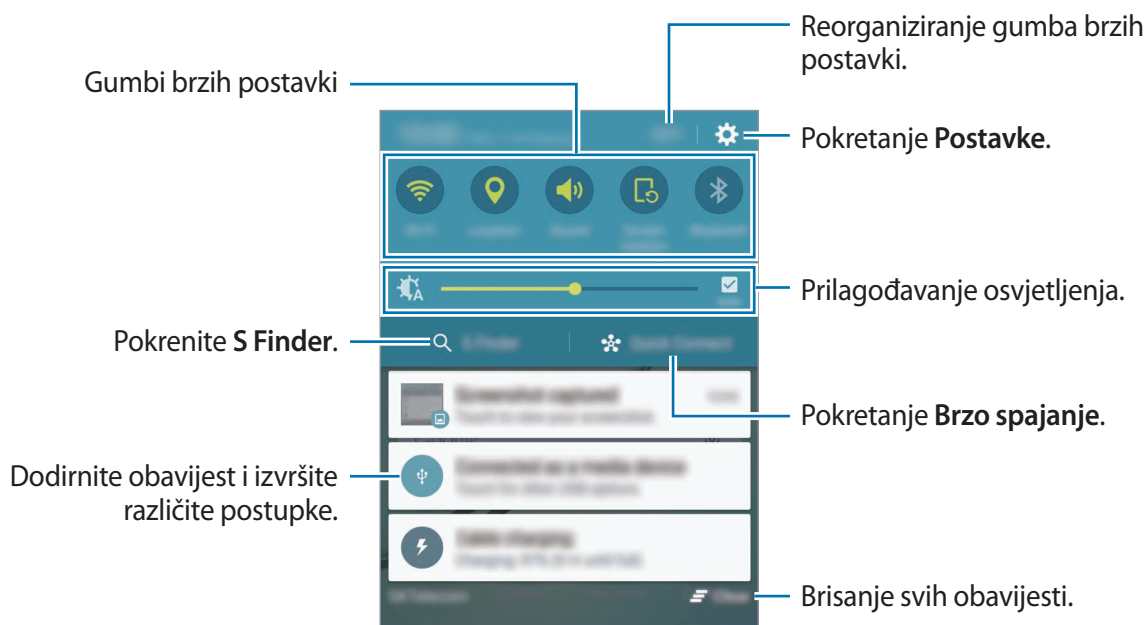

Uporaba gumba brzih postavki

Dodirnite gumb za brze postavke za aktiviranje nekih funkcija. Za prikaz više gumbi kližite lijevo ili desno na području gumba. Za pregled detaljnijih postavki dodirnite i držite gumb.

Za preraspoređivanje gumba dodirnite **UREDİ**, dodirnite i držite gumb, a zatim ga povucite na drugu lokaciju.

S Finder

Pretražujte širok raspon sadržaja pomoću ključne riječi.

Traženje sadržaja na uređaju

Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **S Finder**.

Unesite ključnu riječ u polje pretrage ili dodirnite  i izgovorite ključnu riječ.

Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite gumb filtra ispod polja pretrage a zatim odaberite detalje filtra.

Postavljanje kategorija pretraživanja

Možete postaviti kategorije pretraživanja za pretraživanje sadržaja u određenim poljima pretrage. Dodirnite **VIŠE** → **Odabir lokacija pretrage** i odaberite kategorije.

Brzo spajanje

Automatsko tražite obližnje uređaje i brzo se spajajte s njima.



- Ako uređaj s kojim se želite povezati ne podržava funkciju Brzo spajanje, aktivirajte Wi-Fi Direct ili Bluetooth funkciju prije pokretanja funkcije **Brzo spajanje** na svojem uređaju.
- Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.

Spajanje s drugim uređajima

1

Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

Ako prvi put koristite ovu funkciju, odaberite opciju vidljivosti i dodirnite **UKLJUČI BRZO SPAJANJE**.

Kada se okvir otvori, Wi-Fi i Bluetooth funkcije automatski se aktiviraju, a uređaj traži obližnje uređaje.



Ako na uređaju imate instaliranu aplikaciju Samsung Link, popis uređaja registriranih u Samsung link pojavit će se na vrhu zaslona. Za više informacija o Samsung Link posjetite link.samsung.com.

2

Odaberite uređaj s popisa i povežite se s njim prateći zaslonske upute.

Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.

Za promjenu postavke vidljivosti na svojem uređaju dodirnite **POSTAVKE** → **Vidljivost uređaja**, a zatim odaberite jednu opciju.

Ponovno pretraživanje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.

Dodirnite **UČITAJ** i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.

Dijeljenje sadržaja

Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.

- 1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.
- 2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
- 3 Dodirnite **Dijeli sadržaj** i odaberite kategoriju medija.
- 4 Za slanje sadržaja na povezani uređaj slijedite upute na zaslonu.
Sljedeći koraci mogu se razlikovati ovisno o odabranoj kategoriji medija.


Unos teksta

Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.



Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

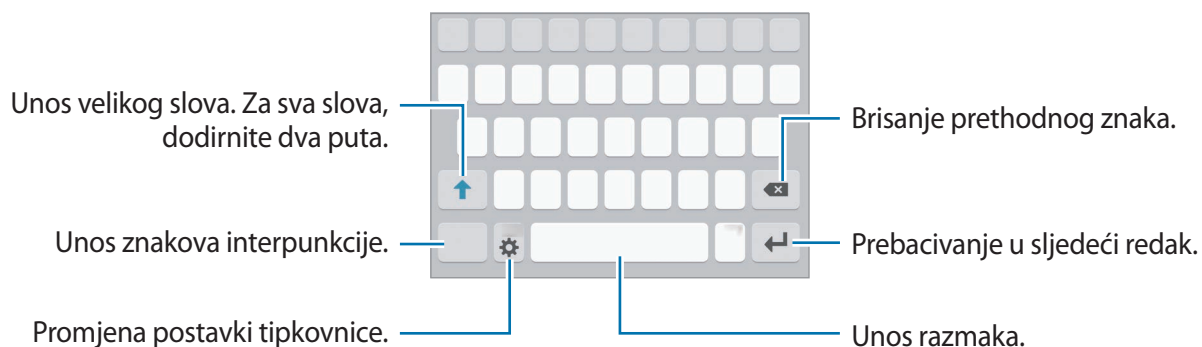

Promjene jezika unosa

Dodirnite  → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezicka unosa pomicanjem razmaknice ulijevo ili udesno.

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite , odaberite jezik pod **Unesite jezik**, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.




Na **Tipkovnica 3x4**, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.

Dodatne funkcije tipkovnice

Dodirnite i držite  za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto  ikone ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.

-  : Glasovni unos teksta.

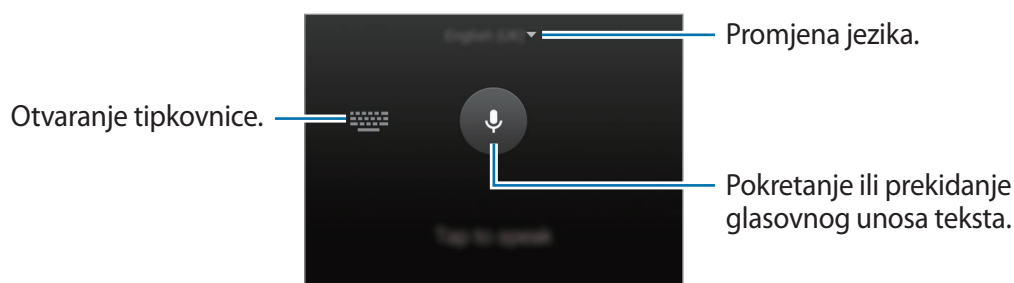

-  : Dodavanje stavke u međuspremnik.
-  : Unos emotikona.
-  : Prebacivanje na lebdeću tipkovnicu. Tipkovnicu možete prebaciti na drugu lokaciju povlačenjem kartice.



-  : Promjena postavki tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite  ili  za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Reži**.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite **Međuspremnik**, a zatim odaberite tekst.

Rječnik

Potražite definicije riječi tijekom korištenja određenih opcija, na primjer prilikom pretraživanja mrežnih stranica.

- 1 Dodirnite i držite preko riječi koju želite potražiti.
Ako riječ koju tražite nije odabrana, povucite  ili  za odabir željenog teksta.
- 2 Dodirnite **Rječnik** na popisu opcija.
Ako rječnik nije unaprijed instaliran na uređaju, dodirnite  uz rječnik kako biste ga preuzeli.
- 3 Pogledajte definiciju u skočnom prozoru rječnika.
Za prebacivanje na prikaz punog zaslona dodirnite . Dodirnite definiciju na zaslonu da biste vidjeli više definicija. U detaljnom prikazu dodirnite  za dodavanje riječi popisu omiljenih riječi ili dodirnite **PRETRAŽI WEB** za upotrebu riječi kao pojma za pretraživanje.

Snimka zaslona

Snimate snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.

Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i isključivanje. Možete pregledati snimljene slike u **Galerija**.

Također možete snimiti snimke zaslona klizanjem ruke lijevo ili desno po zaslonu. Pogledajte [Pokreti i geste](#) za više informacija.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.

Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje aplikacije s popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite  i odaberite prozor nedavno korištene aplikacije.

Zatvaranje aplikacije

Dodirnite  i povucite prozor nedavno korištene aplikacije ulijevo ili udesno za zatvaranje aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **ZATVORI SVE**.


Višenamjenski prozor

Uvod


Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

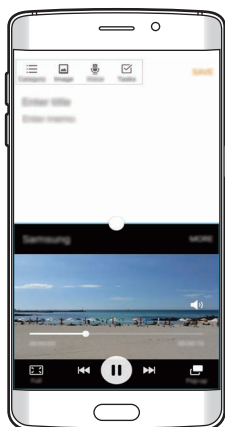


Prikaz podijeljenog zaslona

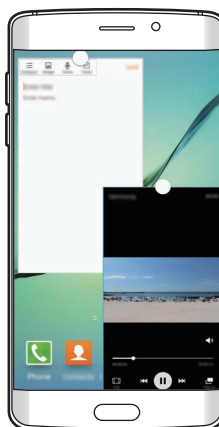

Skočni prikaz

Prikaz podijeljenog zaslona

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite  na prozoru nedavnih aplikacija. Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.

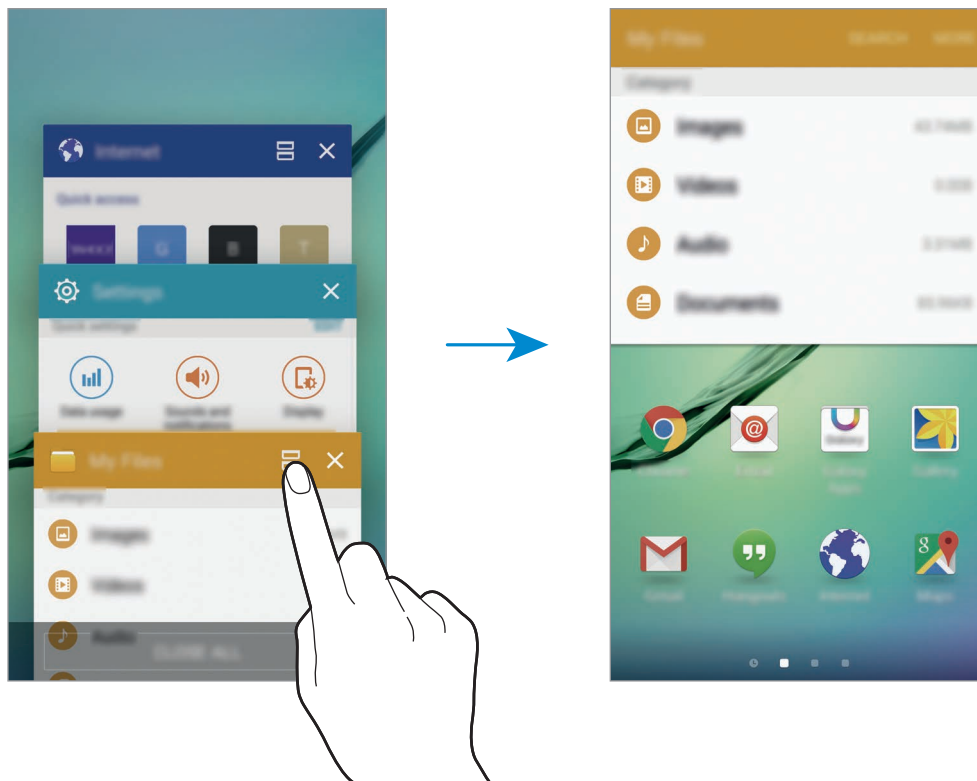


- 3 Odaberite drugu aplikaciju za pokretanje.




Također možete pokrenuti prikaz podijeljenog zaslona dodirom i držanjem .

Uporaba dodatnih opcija

Kad koristite aplikacije u prikazu podijeljenog zaslona, odaberite prozor aplikacije i dodirnite krug između prozora aplikacija za pristup sljedećim opcijama:

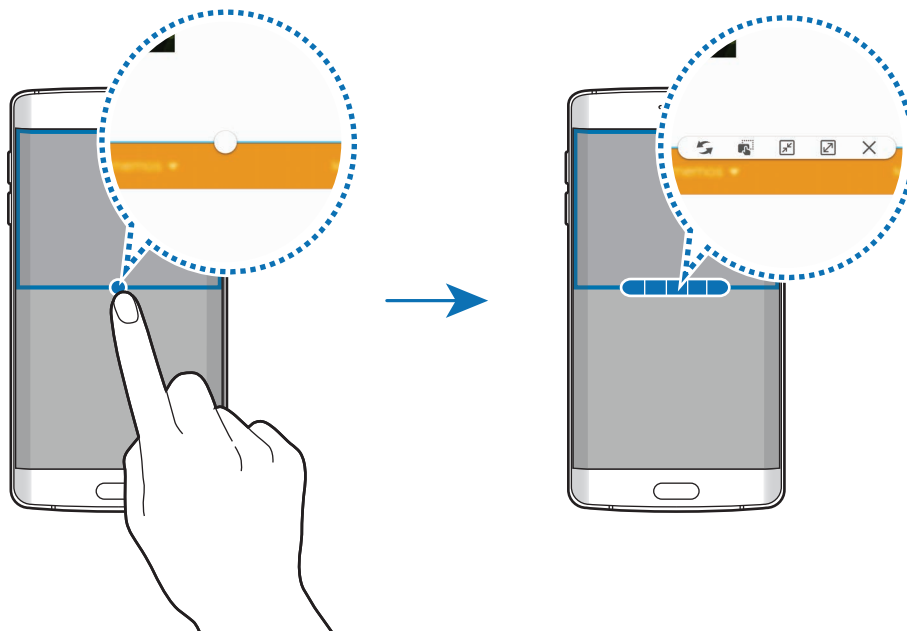

-  : Promjena lokacije između prozora aplikacija.
-  : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.

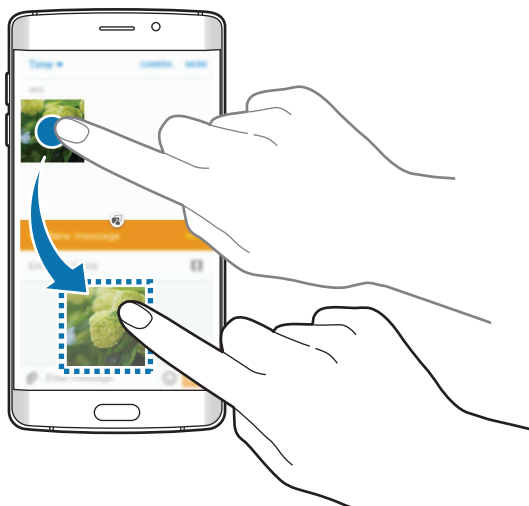


Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

-  : Minimiziranje prozora.
-  : Maksimiziranje prozora.
-  : Zatvaranje aplikacije.


Podešavanje veličine prozora

Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.

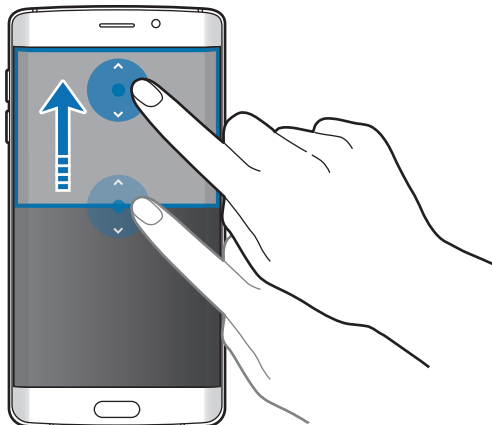

Skočni prikaz

- 1 Na zaslonu aplikacija pokrenite aplikaciju za korištenje u skočnom prikazu.
- 2 Dijagonalno povucite prema dolje s bilo kojeg kraja gornjeg ruba. Zaslom aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.

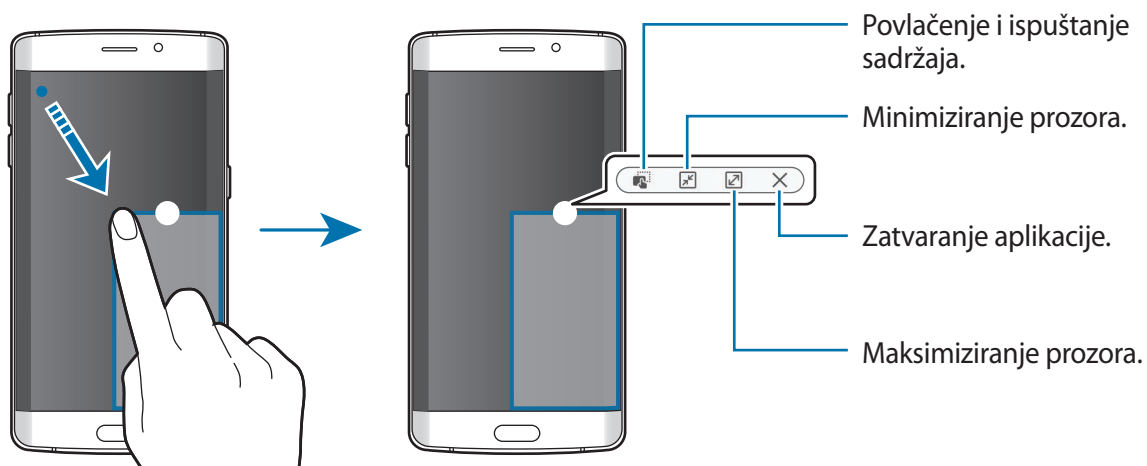


Premještanje skočnih prozora

Za premještanje skočnog prozora dodirnite i držite krug na prozoru i povucite ga na novu lokaciju.

Pokretanje skočnog prikaza s prikaza podijeljenog zaslona

- 1 Na prikazu podijeljenog zaslona dodirnite prozor aplikacije kako biste ju pokrenuli u skočnom prikazu.
- 2 Dodirnite i držite krug između prozora aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u skočnom prozoru.

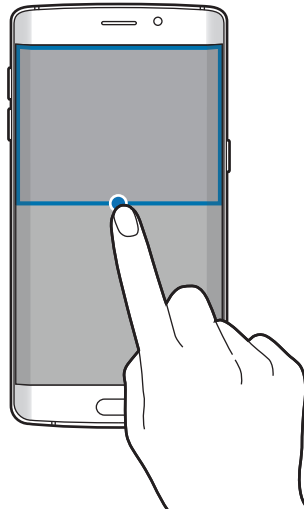

Uređaj i upravljanje podacima

Prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja

Možete prenijeti podatke s prethodnog uređaja na vaš novi uređaj pomoću aplikacije Samsung Smart Switch.

Dostupne su sljedeće verzije aplikacije Samsung Smart Switch.

- Mobilna verzija: Prijenos podataka između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti iz **Galaxy Apps** ili **Trg. Play**.
- Računalna verzija: Prijenos podataka između vašeg uređaja i računala. Aplikaciju možete preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
- Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch. Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate pravo.

Prijenos podataka s mobilnog uređaja

Prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na vaš novi uređaj.

Kad uključite svoj novi uređaj po prvi put, dodirnite **Preuzmi i otvori** u instalacijskom skočnom prozoru aplikacije Smart Switch za njenu instalaciju. Druga je mogućnost da preuzmete i instalirate Smart Switch iz **Galaxy Apps** ili **Trg. Play**.

Pokrenite **Smart Switch** i pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.

Prijenos podataka s računala

Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj novi uređaj.

- 1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart Switch.
- 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.



Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijedite na peti korak.

- 3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
- 5 Povežite svoj novi uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na novi uređaj.

Uporaba uređaja kao izmjenjivog diska za prijenos podataka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalu i obrnuto.



Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.



Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
Dodirnite **Fotoapararat (PTP)** ako vaše računalu ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Ažuriranje uređaja

Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.

Bežično ažuriranje

Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.



Da biste automatski provjerili ima li dostupnih ažuriranja, dodirnite prekidač **Auto. učitavanje** za aktivaciju. Za preuzimanje ažuriranja samo kad je aktivirana Wi-Fi mreža, dodirnite prekidač **Samo Wi-Fi** za aktiviranje.

Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch

Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.

- 1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje aplikacije Smart Switch.
- 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
- 3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 4 Ako je dostupno ažuriranje softvera, pratite zaslonske upute za ažuriranje uređaja.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
- Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge medijske uređaje s računala.

Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka. Pogledajte [Računi](#) za više informacija.

Uporaba Samsung računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Pokreni sig. kopiju**, odaberite stavke za sigurnosno kopiranje, a zatim dodirnite **KOPIRAJ SADA**.

Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač **Automatska sigurnosna kopija** za aktiviranje.

Za vraćanje podataka pomoću računa Samsung, dodirnite **Vrati**. Trenutačni podaci bit će izbrisani iz uređaja kako bi se vratile odabrane stavke.

Korištenje Google računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**, a zatim dodirnite prekidač **Pokreni sigurnosnu kopiju** radi aktivacije. Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.

Za vraćanje podataka pomoću Google računa otvorite zaslon aplikacija, dodirnite prekidač **Auto. vraćanje sigurnosne kopije** za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci bit će vraćeni.

Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Pogledajte [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#) za više informacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Spajanje na televizor

Uvod

Registrirajte TV na svoj uređaj kako biste jednostavno dijelili sadržaj između njih.



- Ova funkcija kompatibilna je s TV prijemnicima Samsung Smart modela 2015. godine ili kasnije, koji podržavaju značajku niskoenergetskog Bluetootha (BLE).
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.

Registriranje TV-a

Registrirajte TV prijemnik na svoj uređaj. Nakon što registrirate TV, možete lako dijeliti zaslon između uređaja i TV-a i koristiti opciju Planer na TV-u.

- 1 Uključite TV prijemnik i postavite uređaj u blizinu TV prijemnika.
- 2 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.
- 3 Odaberite TV prijemnik i dodirnite **Registriranje TV-a**.

Dijeljenje zaslona

Možete zrcaliti zaslon svog uređaja na TV ili obratno.

Zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na TV

Kad vaš uređaj prepozna registrirani TV dok gledate video, na uređaju će se pojaviti ikona . Dodirnite ikonu za prijenos videa s vašeg uređaja na TV prijemnik.

Ako je TV isključen i registriran putem funkcije **Brzo spajanje**, automatski će se uključiti i zaslon vašeg uređaja pojaviti će se na zaslonu vašeg TV-a.



Ovu funkciju podržava samo aplikacija zadanog videoreproduktora.

Zrcaljenje TV zaslona na vaš uređaj

- 1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

Na popisu se pojavljuje registrirani TV.

- 2 Odaberite registrirani TV.

- 3 Dodirnite **5 TV-a na mobilni uređaj**.

Na vašem uređaju pojavit će se TV zaslon.

Korištenje brifinga na funkciji TV

Vaš registrirani TV prijemnik automatski se uključuje prema prethodno postavljenom vremenu na vašem uređaju i na zaslonu prikazuje vrijeme, vremensku prognozu i informacije o vašem rasporedu. Za korištenje ove funkcije vaši uređaji i TV moraju biti spojeni na istu pristupnu točku.

- 1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

Na popisu će se pojaviti registrirani TV.

- 2 Odaberite registrirani TV.

- 3 Dodirnite **Informacije na TV-u** i postavite vrijeme i dan prikaza brifinga.

Podaci o vremenu, vremenskim uvjetima te raspored bit će prikazani na desnoj strani zaslona TV-a u sadašnjem trenutku.

Dijeljenje datoteka s kontaktima

Dijelite datoteke sa svojim kontaktima koristeći se jednostavnom funkcijom za dijeljenje. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite **Dijeli** → **Imenik**.

Ako prvi put koristite ovu funkciju, pročitajte i složite se s uvjetima. Vaš telefonski broj bit će potvrđen i aktivirat će se jednostavna funkcija za dijeljenje.

4 Odaberite primatelje i dodirnite **OK**.



- Ako uređaji primatelja ne podržavaju ovu jednostavnu funkciju za dijeljenje, bit će im poslan SMS s poveznicom za preuzimanje datoteka. Poveznica će isteći nakon određenog razdoblja.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.

Hitni način

Način rada u hitnom slučaju mijenja zaslon u sive nijanse za smanjenje potrošnje baterije. Neke će aplikacije i funkcije biti ograničene. U načinu rada u hitnom slučaju možete uputiti hitan poziv, poslati podatke o svojoj trenutačnoj lokaciji drugima, oglasiti alarm za opasnost i drugo.

Pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite **Hitni način**.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju dodirnite **VIŠE** → **Isključi Hitni način**. Ili pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje a zatim dodirnite **Hitni način**.

Aplikacije

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Galaxy Apps

Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje Samsung Galaxy.

Dodirnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite **TRAŽI** za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite ▼ → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trg. Play

Kupujte i preuzimajte aplikacije.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite Q za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite ≡ → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite **UREDİ**. Ikona  pojavljuje se na aplikacijama koje možete deaktivirati ili deinstalirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **ISKLJUČI** ili **DEINSTALIRAJ**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **ISKLJUČI** ili **DEINSTALIRAJ**.

- **ISKLJUČI**: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
- **DEINSTALIRAJ**: Deinstalirajte preuzete aplikacije.

Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite **UKLJUČI**.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.


Upućivanje poziva

1 Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

2 Unesite telefonski broj.

Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu.

3 Dodirnite  za upućivanje poziva ili dodirnite  za upućivanje videopoziva.

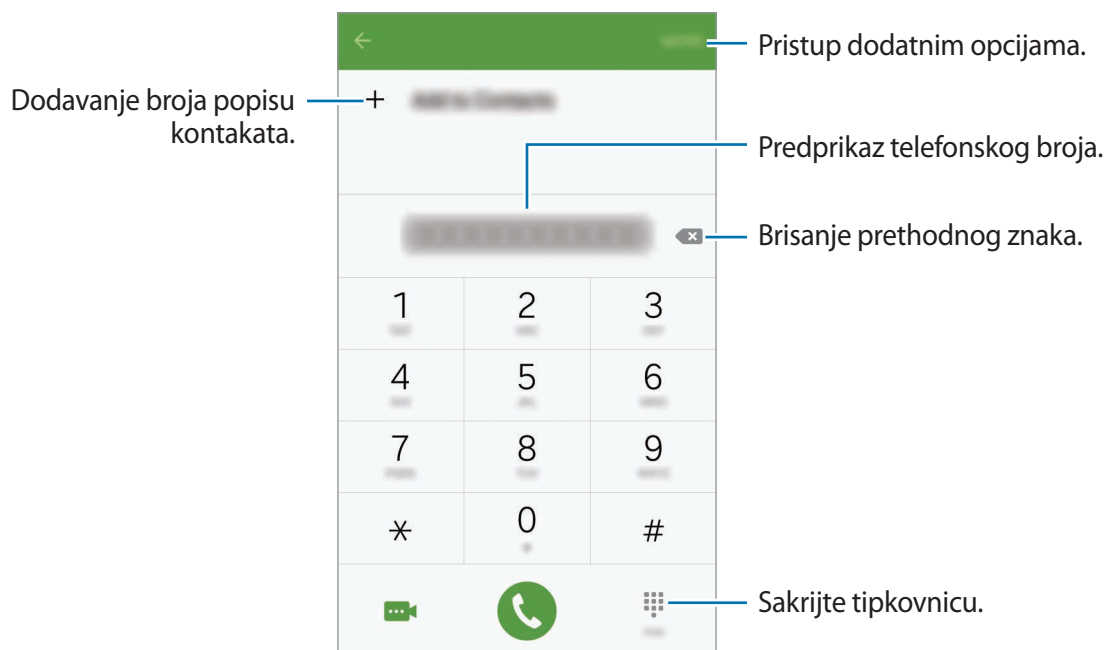

Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona

Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga.

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **ZAPIS** ili **IMENIK**, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za upućivanje poziva.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

- 1** Dodirnite  da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
- 2** Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +.
- 3** Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Za kreiranje različitih poruka odbijanja otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** → **VIŠE** → **Postavke** → **Odbijanje poziva** → **Poruke odbijanja**, unesite poruku a zatim dodirnite .

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, ikona  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **ZAPIS** za prikaz propuštenih poziva.

Opcije tijekom poziva

Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Dodaj poziv:** Pozivanje drugog poziva.
- **Dod. glasn.:** Pojačavanje glasnoće.
- **Bluetooth:** Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- **Tipke / Sakrij:** Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
- **Bešumno:** Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **E-pošta:** Slanje e-poruke.
- **Poruka:** Slanje poruke.

- **Internet:** Pretražite internetske stranice.
- **Imenik:** Otvaranje popisa kontakata.
- **S Planer:** Otvorite kalendar.
- **Zapis:** Kreiranje zapisa.
-  : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.

Tijekom video poziva

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

-  : Prebacite s prednje na stražnje kamere.
-  : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
-  : Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.

Imenik

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Ručno kreiranje kontakata

- 1 Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  i odaberite mjesto pohrane.
- 3 Unesite kontaktne podatke.
 -  : Dodavanje slike.
 -  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
- 4 Dodirnite **SPREMI**.

Za dodavanje telefonskog broja na popisa kontakata pomoću tipkovnice, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon**. Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu. Unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata s primljenih poziva ili poruka, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** → **ZAPIS** → kontakt.

Uvoz kontakata

Uvezite kontakte s uređaja za pohranu na svoj uređaj.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **VIŠE** → **Postavke** → **Uvoz/izvoz imenika** → **UVOZ**, a zatim odaberite opciju uvoza.

Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

-  : Dodavanje omiljenih kontakata.
-  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Dijeljenje profila

Dijelite informacije o svojem profilu kao što je fotografija ili poruka statusa s ostalima koji koriste funkciju dijeljenja profila.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ova funkcija dostupna je samo za kontakte koji na svojim uređajima imaju aktiviranu funkciju dijeljenja profila.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → vaš profil → **Dijelj. profila**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Ako prvi put koristite ovu funkciju, pročitajte i složite se s uvjetima. Vaš telefonski broj bit će potvrđen i aktivirat će se jednostavna funkcija za dijeljenje profila.

Za odabir dodatnih stavki koje želite dijeliti dodirnite **Podijelj. pod. o profilu** i odaberite stavke.

Za postavljanje grupe kontakata s kojom ćete dijeliti svoj profil, odaberite grupu kontakata u **Podijeli s**.

Poruke

Uvod

Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.

Slanje poruka




Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja poruka.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite .

3 Dodajte primatelje i unesite poruku.

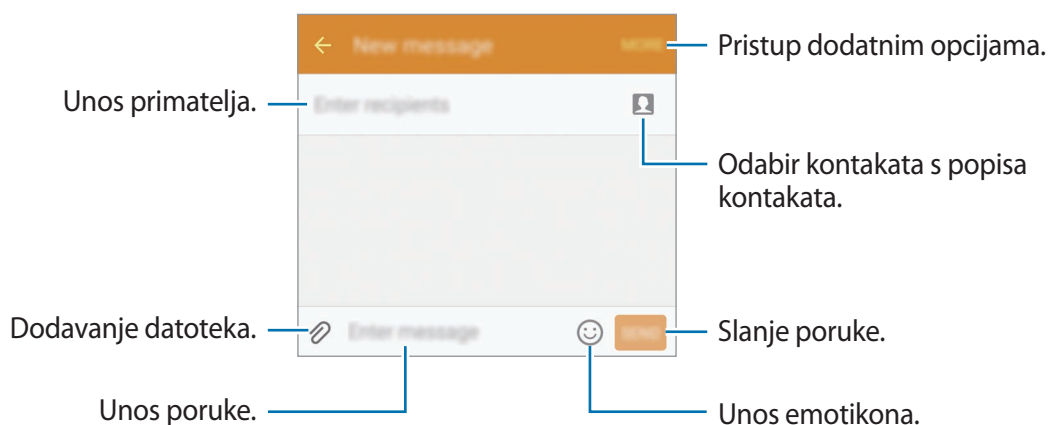

4 Dodirnite **ŠALJI** za slanje poruke.

Pregled poruka

Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.



Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja poruka.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

2 Na popisu poruka odaberite kontakt.


3 Pregledajte svoj razgovor.

Internet

Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako biste im lako pristupili.

- 1 Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite adresno polje.
- 3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**.

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

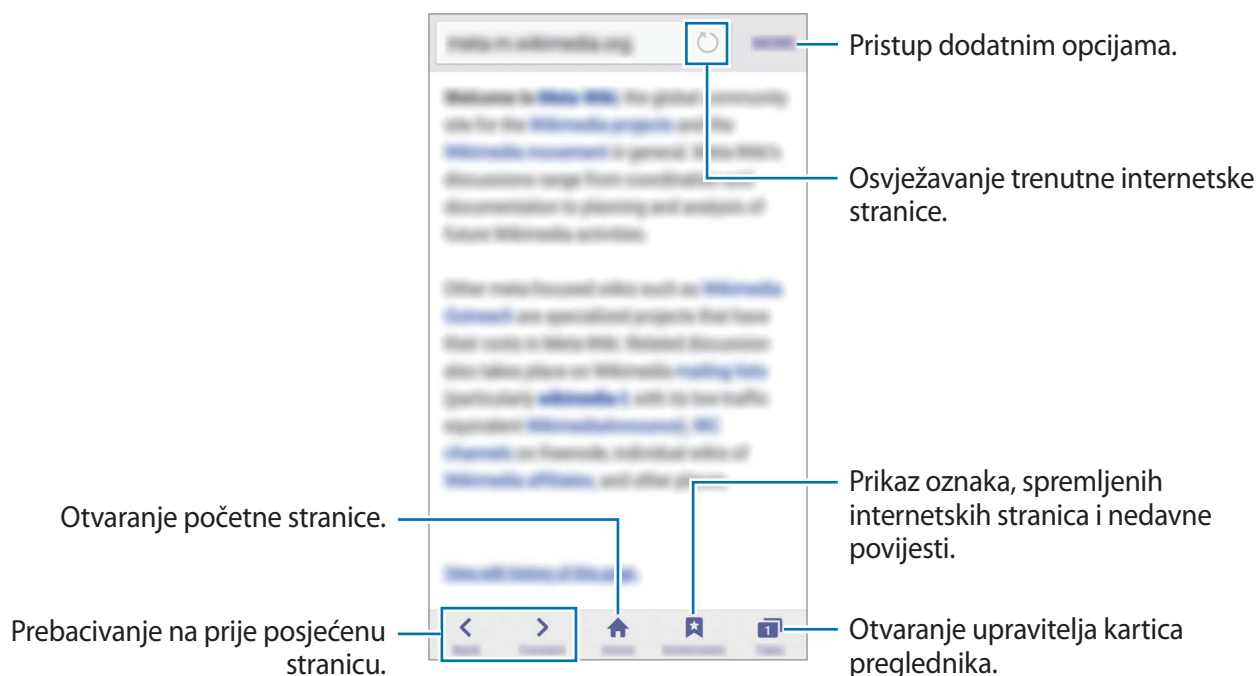

Email

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

- 1 Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite **DALJE**.
Za ručni upis računa e-pošte tvrtke dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **VIŠE** → **Postavi zadani račun**.

Slanje poruka e-pošte

- 1 Dodirnite  za sastavljanje poruke e-pošte.
- 2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
- 3 Dodirnite **POŠALJI** za slanje pošte.

Čitanje poruka e-pošte

Na popisu poruka e-pošte dodirnite poruku za čitanje.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.

Osnovno snimanje

Možete snimati fotografije ili videozapise. Pregledajte svoje fotografije i videozapise u **Galerija**.

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 2 Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.
 - Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
 - Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja dodirnite **Snimanje**.

- Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .



Na zaslonu prikaza ključite na desno za pristup popisu načina snimanja. Ili ključite prema lijevo za pregled fotografija i videozapisa koje ste snimili.



- Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Leća prednje kamere pogodna je za snimanje širokokutnih fotografija. Kod širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
- Maksimalno vrijeme snimanja može se smanjiti ako snimate video visoke rezolucije.

Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete **Kamera** sa zaključanog ekrana dok su aktivirane sigurnosne funkcije.

Brzo pokretanje kamere

Dvaput brzo pritisnite tipku za početni zaslon za pokretanje **Kamera**. **Kamera** se uvijek pokreće u automatskom načinu rada.



Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kad je zaslon isključen dok su aktivirane sigurnosne funkcije.

Visoki dinamički raspon (HDR)

Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i na svijetlim i tamnim područjima. Za aktiviranje ili deaktiviranje HDR načina otvorite zaslon prikaza i dodirnite  dok ne postigne željenu opciju.

-  : Uređaj automatski aktivira HDR način ovisno o uvjetima snimanja.
-  : Način rada u hitnom slučaju je deaktiviran.
-  : Deaktiviran je HDR način rada.



Bez efekta



S efektom

Praćenje AF

Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na odabrani objekt, čak i kad se objekt kreće ili kad mijenjate kompoziciju snimanja.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite  i dodirnite prekidač **Praćenje AF** za aktiviranje.
- 2 Dodirnite  za povratak na zaslon prikaza.
- 3 Dodirnite objekt koji želite pratiti.
- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.



Praćenje subjekta možda neće uspjeti u ovim uvjetima:

- Objekt je prevelik ili premalen.
- Subjekt se prebrzo kreće.
- Subjekt je osvijetljen pozadinskom svjetlom ili snimate na tamnom mjestu.
- Boje ili uzorci na subjektu i pozadini su isti.
- Na objektu se nalaze vodoravni uzroci, kao primjerice na roletama.
- Kamera pretjerano podrhtava.
- Rezolucija videozapisa je visoka.

Auto način

Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Auto**.

Zaključavanje fokusa i ekspozicije

Jak kontrast između svijetlog i tamnog te pozicija subjekta izvan područja automatskog fokusa mogu otežati postizanje odgovarajuće ekspozicije. Zaključajte fokus ili ekspoziciju, a zatim fotografirajte. Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.

Način rada Pro

Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO vrijednost.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Profesionalno**. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a zatim dodirnite  za snimanje fotografija.

-  : Odaberite efekt boje. Za kreiranje vlastitog efekta boja dodirnite **Zadano 1** ili **Zadano 2**.
-  : Promjena načina fokusa. Povucite traku za podešavanje prema  ili  za ručno podešavanje fokusa. Za prelazak na način automatskog fokusa povucite traku za podešavanje prema **AUTO**.
- **WB** : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
- **ISO** : Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim fotografijama.
-  : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.

Pohrana trenutnih postavki kao uobičajenih postavki

Na zaslonu prikaza dodirnite **Prilagođeno** → **Sprem. tren. postav.**, odaberite naziv a zatim dodirnite **SPREMI**.


Za primjenu spremljenih postavki na kameru otvorite zaslon prikaza, dodirnite **Prilag.**, a zatim odaberite naziv.

Odvajanje područja ekspozicije i područja fokusa

Ovu funkciju koristite za postizanje odgovarajuće vrijednosti ekspozicije u slučaju kad jako svjetlo utječe na kontrast ili kada je subjekt izvan područja automatskog fokusa. Ekspoziciju i područje fokusa možete odvojiti i odabrati željenu razinu ekspozicije za subjekt.


- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite i držite područje koje želite fokusirati.

Na području fokusa pojavit će se okvir AF/AE.

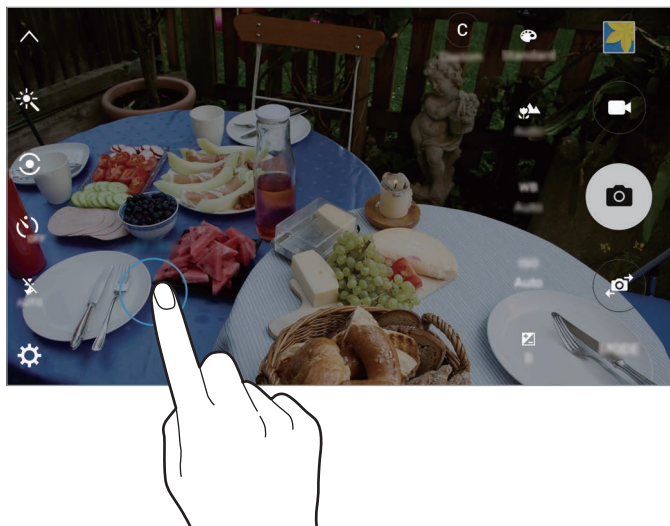

- 2 Povucite okvir AF/AE do područja ekspozicije.

Područje ekspozicije odvojit će se od područja fokusa.

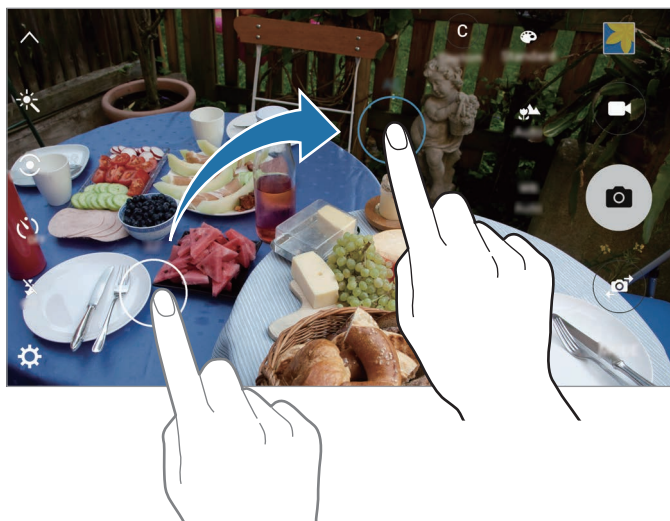

Selektivni fokus

Funkciju efekta izvan fokusa koristite za isticanje objekata ispred zamućene fotografije.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Selektivni fokus**.
- 2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 3 Dodirnite  za snimanje fotografije.
- 4 Dodirnite prikaz minijature.
- 5 Dodirnite , a zatim odaberite jedno od sljedećeg:
 - **Fokus u blizini:** Isticanje subjekta i zamućivanje pozadine oko subjekta.
 - **Udaljeni fokus:** Zamućivanje subjekta i isticanje pozadine oko subjekta.
 - **Fiksni fokus:** Isticanje subjekta i pozadine.
- 6 Dodirnite **SPREMI**.



- Preporučuje se postaviti subjekte približno 50 cm dalje od uređaja. Subjekte koje želite fokusirati namjestite blizu uređaju.
- Prilikom snimanja fotografija vodite računa o dovoljnoj udaljenosti između subjekta i pozadine. Udaljenost mora biti više od triput veća od udaljenosti između uređaja i subjekta.
- Na kvalitetu fotografija snimljenih uređajem mogu utjecati sljedeće situacije:
 - Uređaj ili subjekt se kreće.
 - Pozadinsko osvjetljenje je jako, razina osvjetljenja je mala ili fotografirate u zatvorenom prostoru.
 - Subjekt ili pozadina nema uzorka ili je jednobojna.

Panorama

Snimate niz fotografija horizontalno ili vertikalno i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki prikaz.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Panorama**.



Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilju kamere.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

Usporeno

Snimate videozapis za gledanje u načinu usporenog načina. Možete odrediti dijelove svojih videozapisa koji će se reproducirati u usporenog načina.



Pri korištenju ovim načinom rada fokalna duljina mogla bi se skratiti.

1 Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Usporeno**.

2 Dodirnite  za početak snimanja.

3 Kad završite snimanje dodirnite  za zaustavljanje.


4 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.

5 Dodirnite .

Videozapis će se početi reproducirati s nasumično odabranim dijelom u usporenog načina.

Uređivanje dijelova u usporenom načinu

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
- 2 Dodirnite .
Videozapis će se početi reproducirati s nasumično odabranim dijelom u usporenom načinu.
- 3 Dodirnite  za prekid reproduciranja.
- 4 Povucite početnu zagradu i završnu zagradu na željenu točku za rezanja segmenata videozapisa.
- 5 Povucite  za odabir područja videozapisa koje će se reproducirati u usporenom načinu.
Za preciznije postavljanje dijela u slow motionu dodirnite i držite , a zatim povucite prst na lijevo ili desno za kretanje kroz dio okvir po okvir.

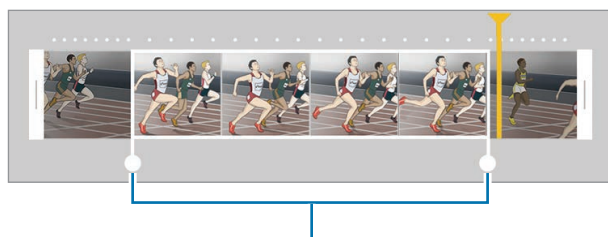

Usporeni način

- 6 Dodirnite usporeni način dio i koristite sljedeće opcije:
 - **Brzina:** Promijenite brzinu reprodukcije za odabrani dio.
 - **Podijeli:** Podijelite dio u dva dijela.
 - **Izbriši:** Brisanje dijela.
- 7 Dodirnite  za prikaz videozapisa.
- 8 Dodirnite **IZVOZ** za spremanje videozapisa.

Ubrzano

Snimate videozapis za gledanje u ubrzanom načinu. Možete odrediti dijelove svojih videozapisa koji će se reproducirati u brzom načinu.



Pri korištenju ovim načinom rada fokalna duljina mogla bi se skratiti.

1 Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Ubrzano**.

2 Dodirnite  za početak snimanja.

3 Kad završite snimanje dodirnite  za zaustavljanje.

4 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.

5 Dodirnite .

Videozapis će se početi reproducirati s nasumično odabranim dijelom u ubrzanom načinu.

Uređivanje dijelova u ubrzanom načinu

1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.


2 Dodirnite .

Videozapis će se početi reproducirati s nasumično odabranim dijelom u ubrzanom načinu.

3 Dodirnite  za prekid reproduciranja.

4 Povucite početnu zagradu i završnu zagradu na željenu točku za rezanja segmenata videozapisa.

- 5** Povucite ● za odabir područja videozapisa koje će se reproducirati u ubrzanom načinu. Za preciznije postavljanje dijela u ubrzanom načinu dodirnite i držite ●, a zatim povucite prst na lijevo ili desno za kretanje kroz dio okvir po okvir.

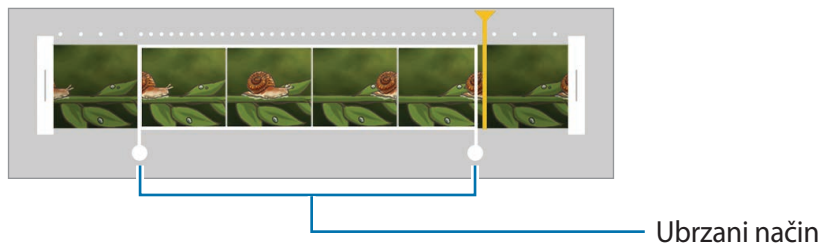

- 6** Dodirnite ubrzani način dio i koristite sljedeće opcije:
- **Brzina:** Promijenite brzinu reprodukcije za odabrani dio.
 - **Podijeli:** Podijelite dio u dva dijela.
 - **Izbriši:** Brisanje dijela.


- 7** Dodirnite ⏮ za prikaz videozapisa.

- 8** Dodirnite **IZVOZ** za spremanje videozapisa.

Virtualna snimka

Snimate niz fotografija dok okružujete objekt kako biste kreirali prikaz objekta iz više kuteva. Možete gledati objekt iz različitih kuteva povlačeći prstom lijevo ili desno na fotografiji.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Virtualna snimka**.
- 2 Postavite objekt u središte zaslona prikaza i dodirnite .
- 3 Okrećite uređaj oko objekta polako u jednom smjeru za snimanje više fotografija. Kada strelica u potpunosti požuti ili kada prestanete kružiti oko subjekta, uređaj će automatski prestati fotografirati.

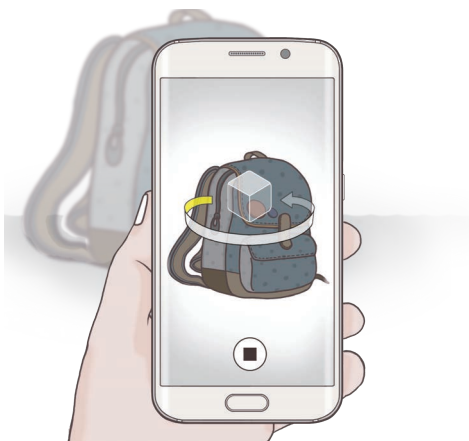

Gledanje virtualno snimljenih fotografija


- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
- 2 Dodirnite .
- 3 Vucite prstom lijevo ili desno na zaslonu, ili polako njišite uređaj lijevo ili desno za prikaz objekta iz različitih kuteva.

Autoportret

Snimajte autoportrete prednjom kamerom.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
- 2 Dodirnite **NAČIN** → **Autoportret**.
- 3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
- 4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili autoportret. Možete također dodirnuti zaslon za snimanje fotografije.

Za snimanje fotografije korištenjem dlana dodirnite  i dodirnite prekidač **Upravljanje gestama** za aktiviranje. Pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja vašeg dlana uređaj će snimiti fotografiju nakon dvije sekunde.

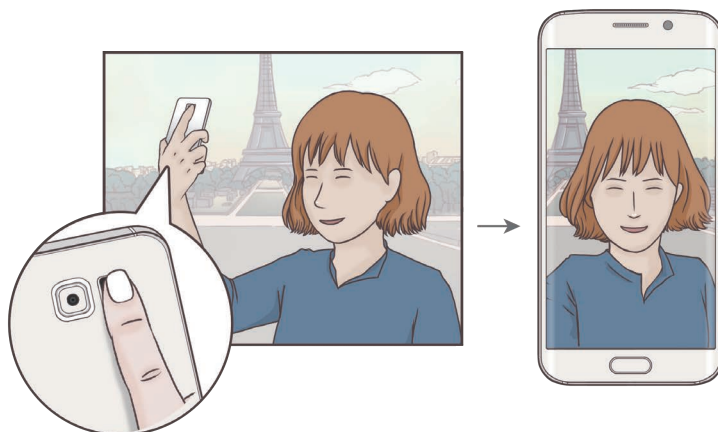


Šir. autoport

Snimate široki autoportret kako biste uključili više osoba u fotografiju i izbjegli izostavljanje osoba s fotografije.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
- 2 Dodirnite **NAČIN** → **Šir. autoport**.
- 3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
- 4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili autoportret. Možete također dodirnuti zaslon za snimanje fotografije.
Za snimanje fotografije korištenjem dlana dodirnite  i dodirnite prekidač **Upravljanje gestama** za aktiviranje. Pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja vašeg dlana uređaj će snimiti fotografiju nakon dvije sekunde.
- 5 Polako okrećite uređaj ulijevo pa udesno ili obratno kako biste napravili panoramski autoportret.

Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se bijeli okvir pomakne na sve krajeve prozora optičkog tražila.

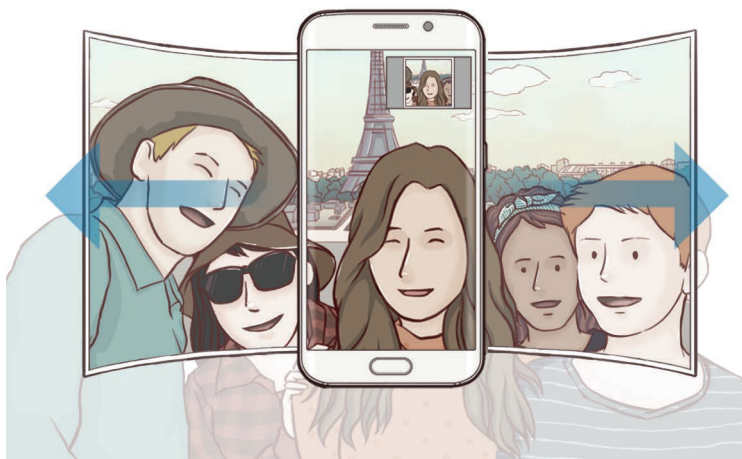

- Pobrinite se da bijeli okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
- Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
- Uvjeti osvjetljenja mogu utjecati na razlučivost fotografije.
- Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.

Snimka intervala

Snimate niz autoportreta u intervalima i spremite fotografije koje želite.

1 Na zaslonu prikaza dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.

2 Dodirnite **NAČIN** → **Snimka intervala**.

3 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili autoportret. Možete također dodirnuti zaslon za snimanje fotografije.

Uređaj će snimiti četiri fotografije u intervalima od dvije sekunde.

Za snimanje fotografije korištenjem dlana dodirnite  i dodirnite prekidač **Upravljanje gestama** za aktiviranje. Pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja vašeg dlana uređaj će snimiti fotografiju nakon dvije sekunde.

4 Označite fotografije koje želite spremiti i dodirnite **SPREMI**.

Preuzimanje načina

Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine **Galaxy Apps**.

Na zaslonu prikaza dodirnite **NAČIN** → **Preuzmi**.



Neki načini fotografiranja koje ste preuzeli nemaju pristup svim opcijama. Pomicanje udesno za prikaz popisa načina rada i pomicanje ulijevo za pregled fotografija i videozapisa možda neće biti dostupno.

Postavke kamere

Brze postavke

Na zaslonu prikaza koristite sljedeće brze postavke.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.

-  : Odaberite filter efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa. Za preuzimanje dodatnih efekata dodirnite **Preuzmi**.
-  : Koristite to za fotografiranje s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako svijetlim i tamnim područjima.
-  : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. **Točke** upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
-  : Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
-  : Koristite kliznu traku za snimanje fotografije s osvjetljenim i suptilnijim izrazima lica.
-  : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.

Postavke kamere

Na zaslonu prikaza dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.

- **Veličina foto. (straž.) / Veličina foto. (prednja)**: Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
- **Veličina video. (straž.) / Veličina video. (prednja)**: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
- **Upravljanje gestama**: Podesite uređaj za prepoznavanje vašeg dlana kako biste ga mogli koristiti za snimanje autoportreta.
- **Spr. kao vodor. preokrenuto**: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora kad snimate prednjom kamerom.

- **Praćenje AF:** Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na odabrani objekt, čak i kad se objekt ili kamera kreću.
- **Stabiliz. videozapisa:** Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili zamućenost iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
- **Rešetkaste linije:** Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru subjekta.
- **Lokacijske oznake:** Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
- **Pregledaj slike:** Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
- **Brzo pokretanje:** Postavite uređaj za brzo pokretanje kamere brzim pritiskom na tipku za početni zaslon.
- **Kontrola glasom:** Podesite uređaj na snimanje fotografija ili videozapisa pomoću glasovnih naredbi. Možete reći "Smile", "Cheese", "Capture", ili "Shoot" za snimanje fotografije. Za snimanje videozapisa recite "Record video."
- **Funkc. tipki za glasnoću:** Postavite uređaj za upotrebu tipke glasnoće radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Poništavanje postavki:** Vratite postavke kamere.

Galerija

Uvod

Pregledajte i upravljajte fotografijama i videozapisima pohranjenima u uređaju.


Prikazivanje slika ili videozapisa

1

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Odaberite sliku ili videozapis.

Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u prikazu minijatura. Za reprodukciju videozapisa dodirnite .

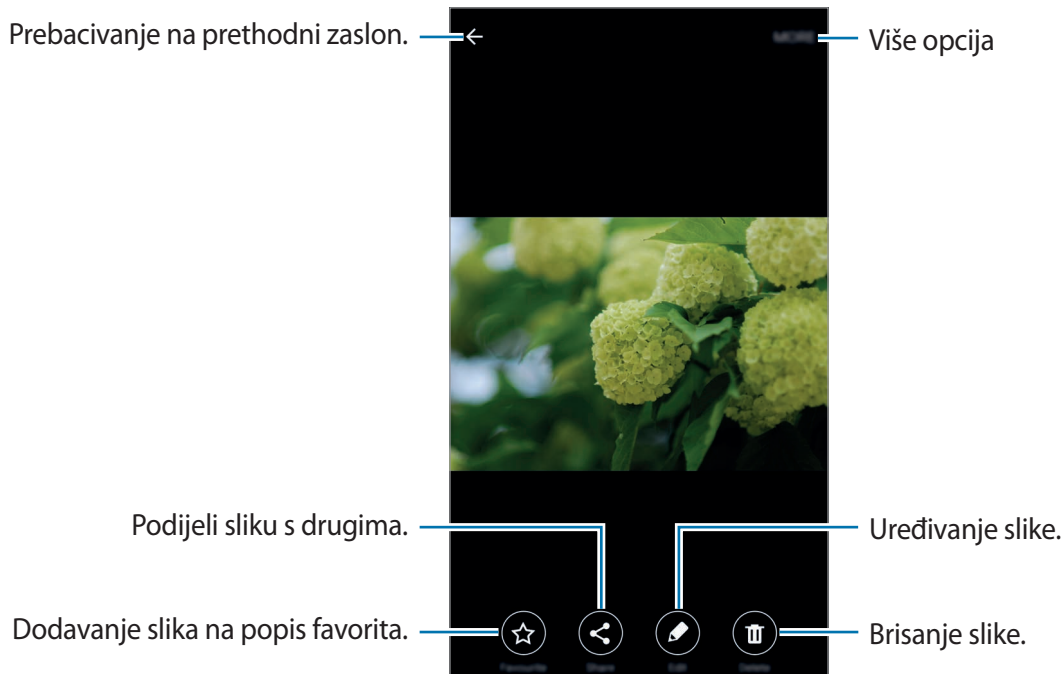

Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.

Brisanje slika ili videozapisa

Brisanje slike ili videozapisa

Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite **Obriši** na vrhu zaslona.


Višestruko brisanje slika i videozapisa

- 1 Na glavnom ekranu galerije i dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
- 2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
- 3 Dodirnite **OBRIŠI**.

Pametni upravitelj

Uvod

Pametni upravitelj omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, RAM i sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj jednim dodirom prsta.

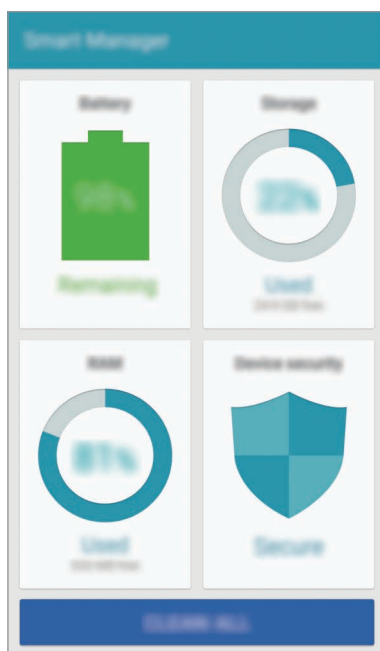

Uporaba funkcije brzog optimiranja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Pametni upravitelj** → **OČISTI SVE**.

Funkcija brzog optimiranja popravља funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima.

- Identificiranje aplikacija koje koriste previše snage baterije i brisanje dijela memorije.
- Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
- Skeniranje za zlonamjerni softver i pokušaje krađe identiteta.

Korištenje Pametnog upravitelja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Pametni upravitelj** i odaberite funkciju.

Baterija

Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom napunjenosti baterije sačuvajte snagu baterije aktiviranjem funkcije uštede energije i zatvaranjem aplikacija koje troše prekomjernu količinu snage baterije.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

Memorija

Provjerite status iskorištenog i raspoloživog kapaciteta baterije. Možete obrisati nekorištene i zaostale datoteke ili deinstalirati aplikacije koje više ne koristite.

RAM

Provjerite količinu dostupnog RAM-a. Možete zatvoriti pozadinske aplikacije i smanjiti količinu RAM-a koji koristite kako biste ubrzali uređaj.

Sigurnost uređaja

Provjerite status sigurnosti uređaja. Ova značajka skenira vaš uređaj na zlonamjerni softver i blokira napade krađe identiteta i zlonamjerna internetska mjesta.


S Planer

Uvod

Upravlajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.

Kreiranje događaja

- 1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **+** ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite **+**.
- 3 Unesite detalje o događanjima.

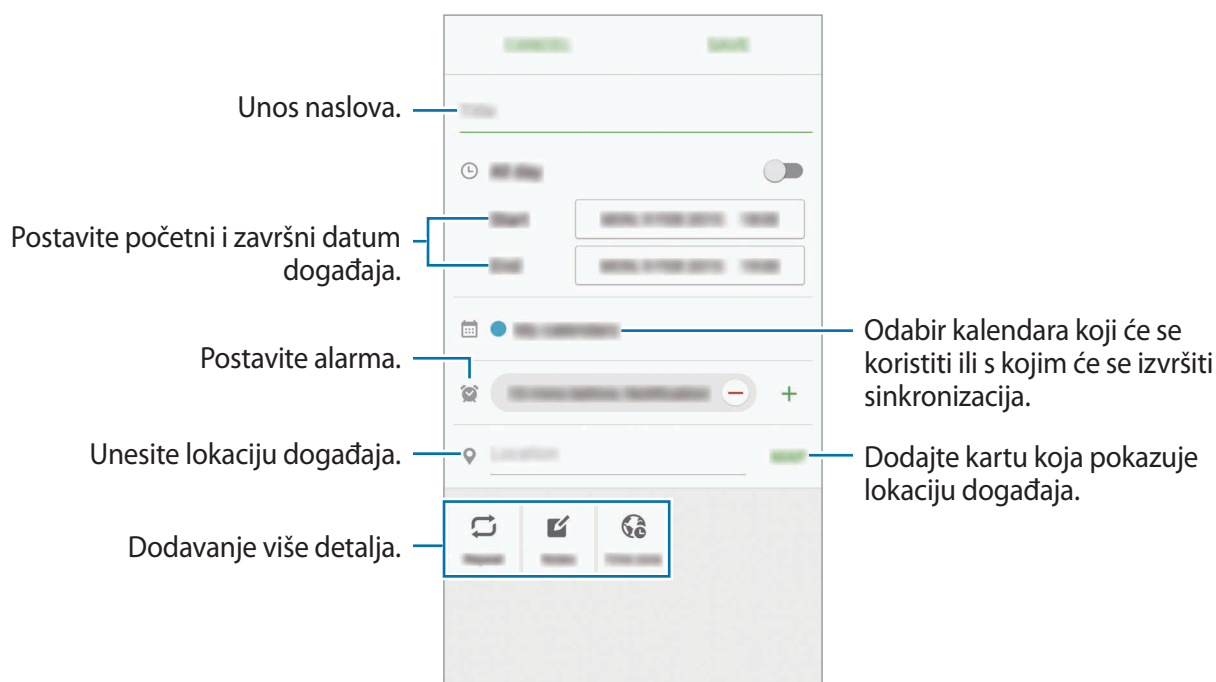

- 4 Dodirnite **SPREMI** za spremanje događanja.

Kreiranje zadatka

- 1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite ▼ → **Obaveze**.
- 3 Unesite detalje zadatka i dodirnite **DANAS** ili **SUTRA** kako biste postavili rok.
Za dodavanje više detalja dodirnite .
- 4 Dodirnite **SPREMI** za spremanje zadatka.

Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite uslugu računa, a zatim dodirnite prekidač **Sinkronizacija Kalendar** za sinkroniziranje događanja i zadataka s računom.

Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **S Planer** → **VIŠE** → **Upravljač kalendarima** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored naziva računa.

S Health

Uvod

S Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si zdravstvene ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini.

Pokretanje S Health aplikacije


Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.

- 1 Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Korištenje S Health aplikacije

Možete vidjeti ključne informacije iz izbornika aplikacije S Health i pratitelje za praćenje vašeg zdravlja i kondicije.

Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.

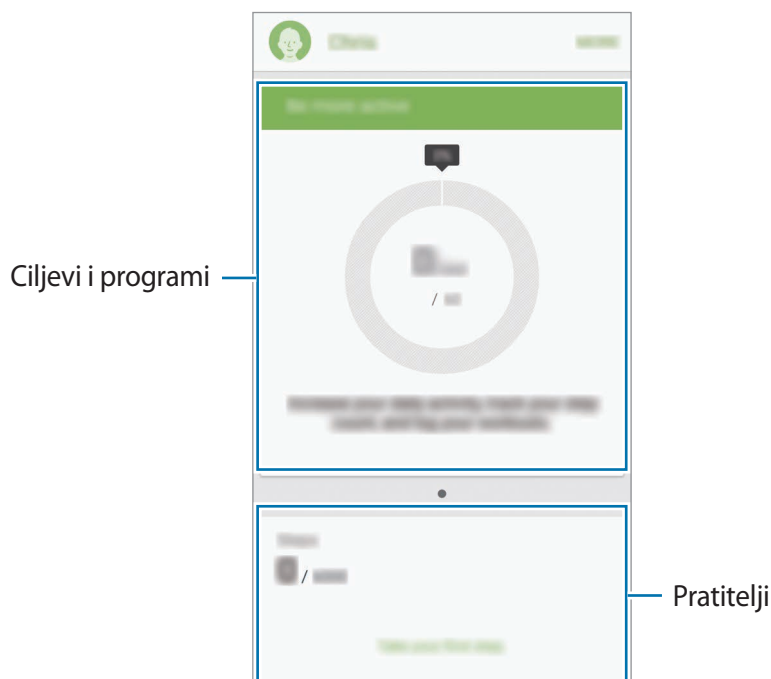

- **CILJEVI:** Postavite dnevne ciljeve za fitness i pratite svoj napredak.
- **PROGRAMI:** Koristite prilagodive programe za vježbu.
- **PRATITELJI:** Pratite svoje aktivnosti, uzimanje hrane i tjelesne mjere.

Za dodavanje pratitelja, ciljeva ili programa na zaslon S Health dodirnite **VIŠE** → **Upravljač stavkama**, a zatim odaberite stavke pod karticom **PRATITELJI**, **CILJEVI**, ILI **PROGRAMI**.



Za više informacija o funkcijama S Health dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **Upute**.

Dodatne informacije

- S Health je namijenjen samo za svrhe fitnessa i wellnessa i nije namijenjen za dijagnosticiranje bolesti ili drugih stanja ili za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje bolesti.
- Dostupne funkcije, značajke i aplikacije koje se mogu dodati u S Health mogu varirati od zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa. Prije korištenja provjerite značajke i aplikacije dostupne na vašem području.
- S Health aplikacije i usluge mogu se izmijeniti ili obustaviti bez prethodne najave.
- Svrha prikupljanja podataka ograničena je na pružanje usluge koju ste zatražili, uključujući pružanje dodatnih informacija za poboljšanje vašeg zdravlja, sinkroniziranje podataka, analizu podataka i statistiku, ili na svrhu daljnjeg razvoja ili poboljšanja usluga. (Ali, ako ste prijavljeni na vaš Samsung račun iz S Health aplikacije, vaši podaci mogu se spremati na poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni podaci mogu se spremati sve do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati iz S Health aplikacije koristeći opciju resetiraj podatke koja se nalazi u izborniku postavki. Za brisanje bilo kakvih podataka koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje pohrane, morate ih zasebno obrisati.
- Možete dijeliti i/ili sinkronizirati svoje podatke s dodatnim Samsung uslugama ili kompatibilnim uslugama trećih strana koje odaberete, kao i s bilo kojim svojim drugim povezanim uređajima. Pristup takvih dodatnih usluga ili uređaja trećih strana informacijama iz vaše aplikacije S Health dopustit će se samo uz vaše izričito dopuštenje.
- Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
- Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu, npr. Bluetooth, na uređaj mogu utjecati elektroničke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih uređaja koji emitiraju radio valove.
- Molimo pažljivo pročitajte Uvjete korištenja i politiku privatnosti aplikacije S Health.

S Voice

Uvod

Jednostavno izvršavajte razne radatke govorom.

Podešavanje naredbe aktiviranja

Možete pokrenuti **S Voice** korištenjem svoje vlastite naredbe aktiviranja.

Kad pokrećete **S Voice** prvi put, dodirnite **START** i postavite svoju vlastitu naredbu aktiviranja.

Za promjenu naredbe aktiviranja otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **S Voice**. Zatim dodirnite  → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** za poništavanje trenutačne postavke.

Dodirnite prekidač, dodirnite **Set wake-up command** → **START**, i zatim slijedite zaslonske upute.

Za podešavanje uređaja da pokrene funkciju **S Voice** korištenjem glasovne naredbe dok je uređaj zaključan dodirnite  i dodirnite prekidač **Wake up in secured lock** za aktivaciju.

Uporaba aplikacije S Voice

1 Izgovorite postavljenu glasovnu naredbu.

Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **S Voice**.

Kada je pokrenuta aplikacija **S Voice** uređaj započinje prepoznavanje glasa.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Postavke S Voice



Prikaz primjera glasovnih naredbi.

2 Izgovorite glasovnu naredbu.

Ako uređaj prepozna naredbu, izvest će odgovarajuću radnju. Za ponavljanje glasovne naredbe ili izgovor druge naredbe dodirnite .



Aplikacija će se automatski zatvoriti ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Podešavanje jezika

Na zaslonu aplikacija dodirnite **S Voice** →  → **Language**, a zatim odaberite jezik.



Odabrani jezik primijenit će se samo na **S Voice**, a ne na jezik prikazan na uređaju.


Glazba

Slušajte glazbu sortiranu prema kategoriji i za prilagodite postavke reprodukcije.

Dodirnite **Glazba** na zaslону aplikacija.

Dodirnite ▼, odaberite kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.

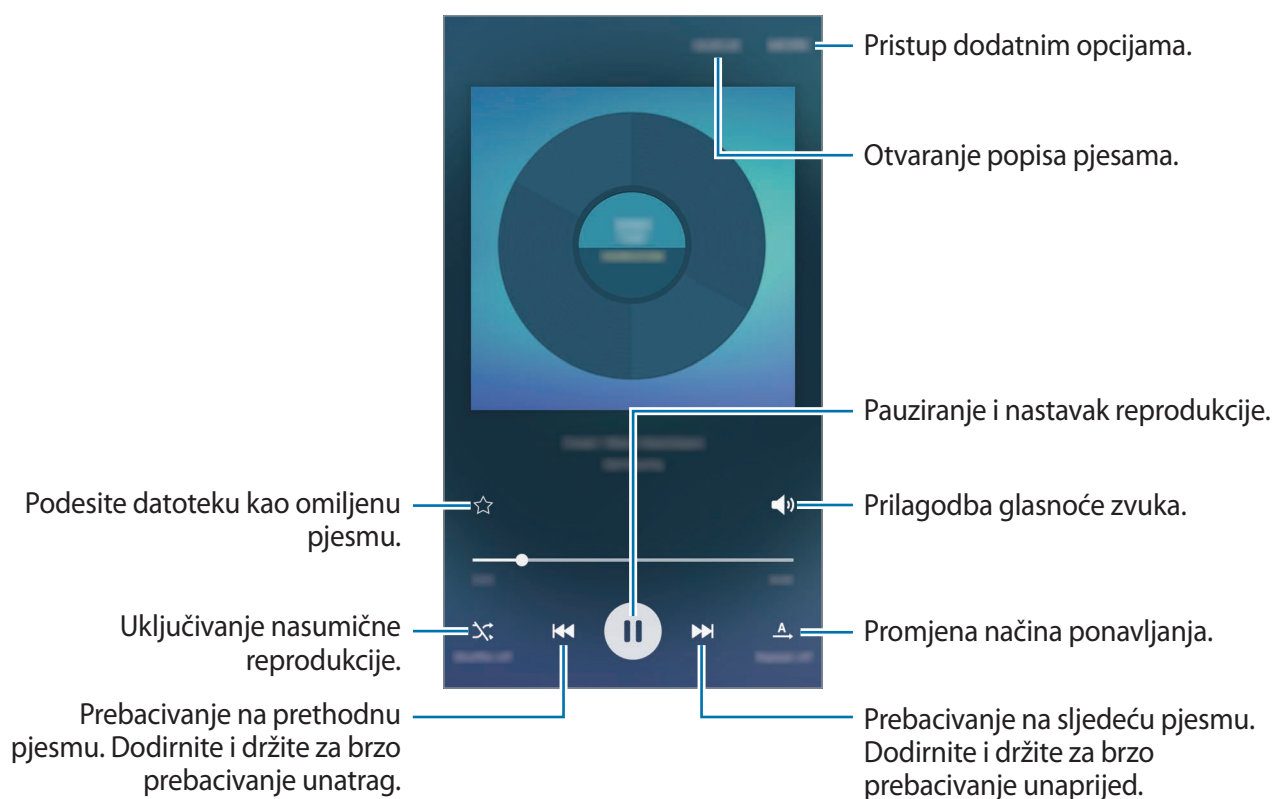


Video

Gledajte videozapise pohranjene u uređaju i prilagodite postavke reprodukcije.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.

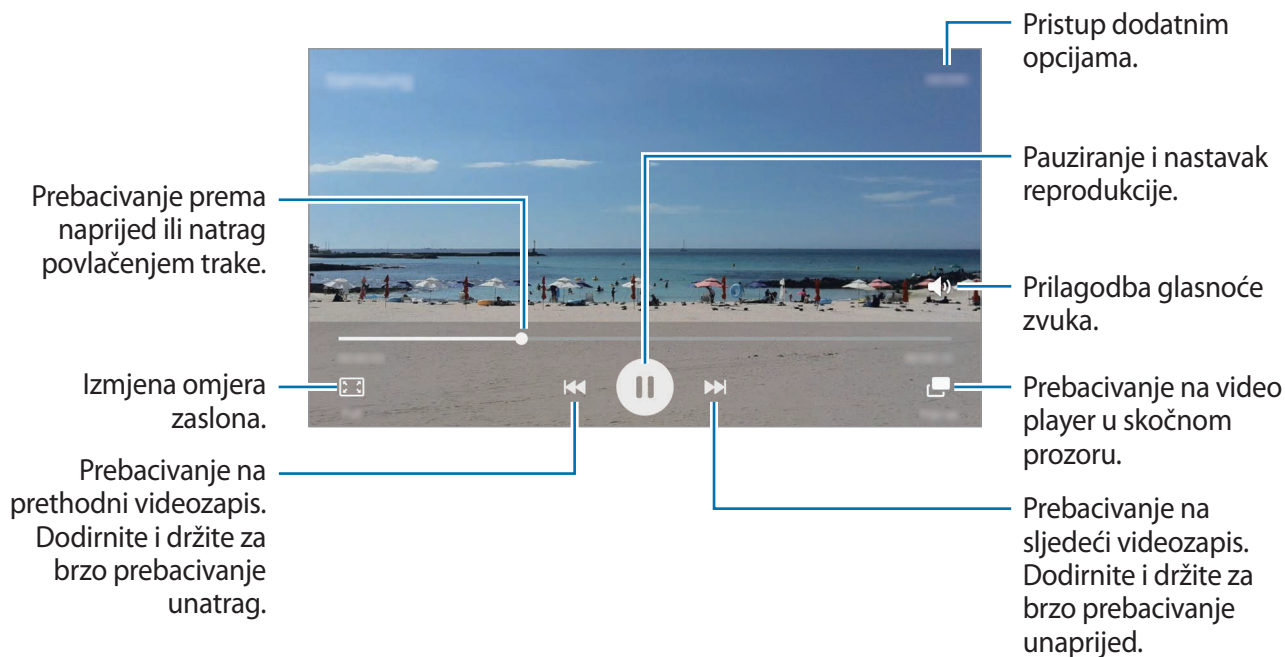

Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.

Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kličite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.

Diktafon


Uvod

Koristite različite načine snimanja za različite situacije, npr. za intervju. Uređaj može konvertirati vaš glas u tekst i razlikovati izvore zvuka.

Snimanje glasovnih zapisa

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Diktafon**.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofonski simbol.
Dodirnite **Pauza** za stanku u snimanju.
Prilikom snimanja glasovnog zapisa dodirnite **Favorit** za umetanje oznake.

Promjena načina snimanja.

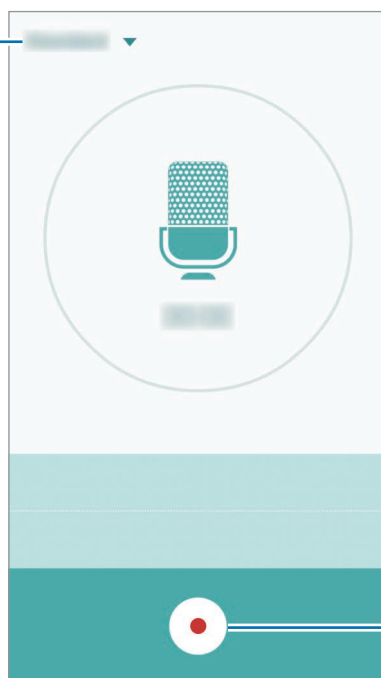

Započnite sa snimanjem.

- 3 Dodirnite  za završetak snimanja.

Promjena načina snimanja

Dodirnite ▼ za odabir načina s popisa.

- **Standardno:** Ovo je normalni način snimanja. Glasovni zapisi snimljeni u ovom načinu pojavljuju se s ikonom  pored.
- **Intervju:** Mikrofon je osjetljiv na zvukove iz dva smjera. U ovom načinu i gornji i donji dio uređaja prima jednake količine zvuka. Glasovni zapisi snimljeni u ovom načinu pojavljuju se s ikonom  pored.
- **Glasovni zapis:** Uređaj snima vaš glas i istovremeno ga pretvara u tekst na zaslonu. Za najbolje rezultate držite uređaj blizu usta i govorite glasno i jasno na tihom mjestu. Glasovni zapisi snimljeni u ovom načinu pojavljuju se s ikonom  pored.



Ako sustav jezika glasovnog zapisa ne odgovara jeziku kojim govorite, uređaj vam neće prepoznati glas. Prije korištenja ove opcije dodirnite trenutačni jezik za postavljanje jezika sustava glasovnih zapisa.


Reproduciranje odabranih glasovnih zapisa

Kad pregledavate snimke intervjua možete prigušiti ili ponovno pojačati određene izvore zvuka u snimci.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Diktafon**.
- 2 Dodirnite **Snimke** i odaberite glasovni zapis snimljen u načinu intervjua.

3 Za prigušivanje određenih izvora dodirnite  za odgovarajući smjer iz kojeg se zvuk treba prigušiti.

Ikona će se promijeniti u  i zvuk će biti utišan.

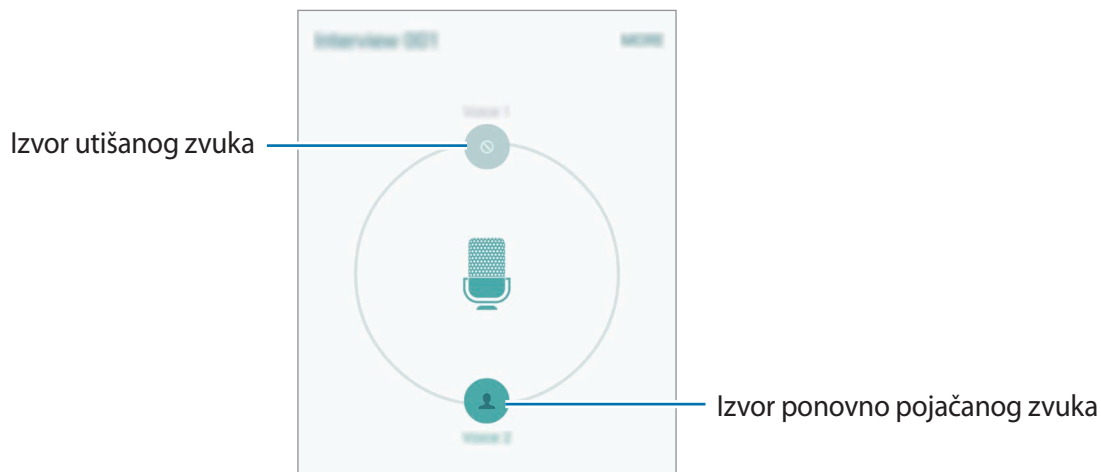

Moje Datoteke

Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge pohrane na oblaku, i upravljajte njima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Moje Datoteke**.

- **Kategorija:** Prikaz datoteka po kategorijama.
- **Lokalna memorija:** Prikaz datoteka pohranjenih u uređaju.
- **Memorija oblaka:** Prikaz datoteka pohranjenih u usluzi oblaka.
- **ISKORIŠTENA MEMORIJA:** Pregledajte informacije o pohrani vašeg uređaja.

Za pretraživanje datoteka ili mape dodirnite **TRAŽI**.

Zapis

Kreirajte zapise i organizirajte ih po kategorijama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Zapis**.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite  na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

- **Kategorija:** Kreiranje ili podešavanje kategorije.
- **Slika:** Umetanje slika.
- **Glas:** Snimanje glasa za umetanje.
- **Zadaci:** Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.

Za spremanje zapisa dodirnite **SPREMI**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

Traženje zapisa

Dodirnite **TRAŽI** na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.

Sat

Uvod

Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta, odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.

Alarm

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Alarm**.

Postavljanje alarma

Postavite vrijeme alarma i dodirnite **SPREMI**.

Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite **TIPKE**.

Za postavljanje alarma s različitim opcijama alarma dodirnite **OPCIJE**, postavite opcije alarma i zatim dodirnite **SPREMI**.

Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite ikonu sata pored alarma na popisu alarma.

Zaustavljanje alarma

Dodirnite **PREKID** za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja dodirnite **ODGOĐENO** za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

Brisanje alarma

Dodirnite ✕ na alarmu na popisu alarma.

Svjetsko vrijeme

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.

Kreiranje satova

Unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite +.

Brisanje satova

Dodirnite ✕ na satu.

Štoperica

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Štoperica**.

2 Dodirnite **POČETAK** za mjerenje trajanja događaja.

Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite **KRUG**.

- 3 Dodirnite **ZAUSTAVI** za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite **NASTAVI**.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **PONIŠTI**.

Odbrojavanje

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Odbrojavanje**.
- 2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite **POČETAK**.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite **TIPKE**.
- 3 Dodirnite **PREKID** kad se odbrojavanje završi.

Kalkulator

Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** onemogućeno otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Rotacija zaslona** radi aktivacije.

Za pregled povijesti izračuna dodirnite **POVIJEST**. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite **TIPKOVNICA**.

Za brisanje povijesti, dodirnite **POVIJEST** → **IZBRIŠI POVIJEST**.

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Pogledajte [Računi](#) za više informacija.

Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

Gmail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Google+

Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.

Play filmovi

Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje u **Trg. Play**.

Play knjige

Preuzmite razne knjige u **Trg. Play** i pročitajte ih.

Play kiosk

Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.

Play igre

Preuzmite igre s **Trg. Play** i igrajte ih s drugima.

Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

Fotografije

Upravlajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na **Google+**.

Hangouts

Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i videopozivima dok čavrljate.

Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

Glas. pretraživanje

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

Postavke usluge Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Postavke

Uvod

Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem brojnih opcija postavki.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**.

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite **TRAŽI**.

Za uređivanje popisa često korištenih postavki dodirnite **UREDİ**. Zatim označite stavke koje ćete dodati ili odznačite stavke koje ćete ukloniti.

Wi-Fi

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.



- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.

Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.

3 Dodirnite **SPOJI**.



Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **ZABORAVI**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

2 Dodirnite **Wi-Fi Direct**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi Direct.

3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.

Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite **Dijeli** → **Wi-Fi Direct**, odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike i zatim dodirnite **DIJELI**.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.

Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.

Prekidanje veze s uređajem

- 1 Dodirnite **Wi-Fi** na zaslonu postavki.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi Direct**.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
- 3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.

Bluetooth

Uvod

Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijских datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
- 2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.



Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.

- 3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

- 1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Dodirnite **Dijeli** → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti sliku.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.
- 4 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Odspajanje Bluetooth uređaja

- 1 Dodirnite **Bluetooth** na zaslonu aplikacija.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
- 2 Dodirnite  pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
- 3 Dodirnite **Odspoji**.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Profil Bez mreže**.

Mobilna pristupna točka i dijeljenje

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mobilna pristupna točka i dijeljenje**.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
- **Bluetooth dijeljenje:** Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
- **USB dijeljenje:** USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.

Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mobilna pristupna točka i dijeljenje** → **Mobilna pristupna točka**.
- 2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona  pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
Za postavljanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite **VIŠE** → **Konf. mobilnu pristupnu točku** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite **SPREMI**.
- 3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Koriš. podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Koriš. podataka**.

- **Mobilni podaci:** Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka:** Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.

Za promjenu datuma mjesečnog resetiranja za razdoblje praćenja dodirnite ▼ → **Promijeni ciklus**.

Ograničavanje korištenja podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Koriš. podataka** i dodirnite prekidač **Postavi ograničenje mobilnih podataka** za aktivaciju.
- 2 Za postavljanje limita vucite traku za podešavanje limita gore ili dolje.
- 3 Za postavljanje razine upozorenja za korištenje podataka vucite traku za podešavanje upozorenja gore ili dolje.
Uređaj će vas upozoriti kad se dostigne razina upozorenja.

Mobilne mreže

Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mobilne mreže**.

- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točki (APN-ova).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Potražite dostupne mreže i ručno registrirajte mrežu.

NFC i plaćanje

Uvod

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte s uređajem kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.


Uporaba NFC funkcije

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju plaćanja, tada uređaj možete koristiti za jednostavnije plaćanje.

1

Na zaslonu postavki dodirnite **NFC i plaćanje** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

- 2 Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.

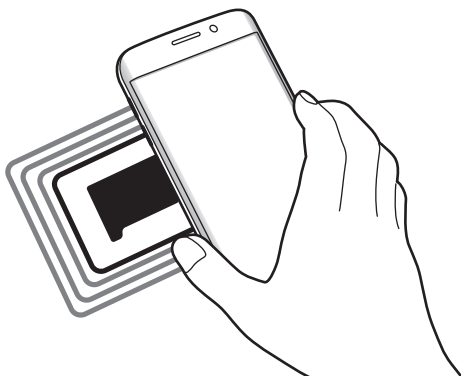

Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primiti podatke.

Plaćajte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **NFC i plaćanje** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite **NFC i plaćanje** → **Dodirni i plati**, a zatim odaberite aplikaciju.



Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.


Slanje podataka

Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **NFC i plaćanje** → **NFC**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Dodirnite **Android Beam** i dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
- 4 Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje**, dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.



Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

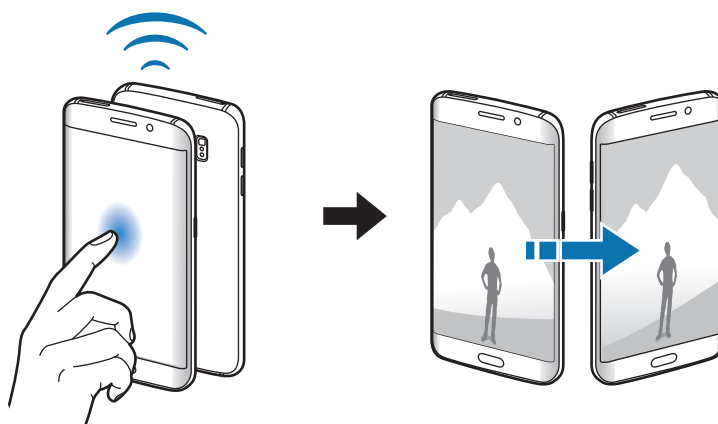

Više postavki veze

Uvod

Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više postavki veze**.

- **Ispis:** Konfiguriranje postavki dodatka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Pogledajte [Ispis](#) za više informacija.
- **MirrorLink:** Koristite opciju MirrorLink za upravljanje aplikacijama MirrorLink na svojem uređaju na glavnom zaslonu vozila. Pogledajte [MirrorLink](#) za više informacija.
- **Ubrzivač skidanja:** Postavite uređaj da preuzima datoteke veće od 30 MB, brže putem Wi-Fi-ja i mobilnih mreža istovremeno. Pogledajte [Ubrzivač skidanja](#) za više informacija.
- **VPN:** Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).
- **Zadana aplikac. za poruke:** Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodatka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje plug-inova za pisače

Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Više postavki veze** → **Ispis** → **Skini dodatke**.
- 2 Potražite plug-in pisača u **Trg. Play**.
- 3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.

4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.

Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.

Za ručno dodavanje pisača dodirnite **VIŠE** → **Dodaj pisač** → **Dodaj pisač**.

Za promjenu postavki pisača dodirnite **VIŠE** → **Postavke ispisa**.

Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite **Dijeli** → **Ispis** → ▼ → **Svi pisači**, a zatim odaberite pisač.

MirrorLink

Spojite svoj uređaj na vozlo kako biste upravljali MirrorLink aplikacijama na glavnom zaslonu vozila.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više postavki veze** → **MirrorLink**.



Uređaj je kompatibilan s vozilima koja podržavaju verziju aplikacije MirrorLink 1.1 ili noviju.

Spajanje uređaja s vozilom preko aplikacije MirrorLink

Kad ovu opviju koristite prvi put, spojite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

1 Uparite svoj uređaj s vozilom putem Bluetooth funkcije.

Pogledajte [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima](#) za više informacija.

2 Spojite svoj trenutni uređaj s vozilom pomoću USB kabela.

Kad su spojeni, pristupite aplikacijama MirrorLink na uređaju preko glavnog zaslona vozila.

Prekidanje MirrorLink veze

Isključite USB kabel iz uređaja i vozila.

Ubrzivač skidanja

Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više postavki veze** → **Ubrzivač skidanja**.



- Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne mreže.
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
- Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
- Ako veze Wi-Fi i mobilne mreže imaju značajno različite brzine prijenosa podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
- Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim protokolima poput FTP.

Zvukovi i obavijesti

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i obavijesti**.

- **Način zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Melodije zvona i zvukovi:** Promijenite zvuk zvona i postavke zvukova sustava.
- **Vibracije:** Promjena postavki vibracija.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
- **Ne ometajte:** Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva i obavijesti, osim u dopuštenim iznimkama.

- **Obavijesti na zaslonu za zaključavanje:** Postavite hoće li se na zaključanom zaslonu prikazivati sadržaj obavijesti ili ne.
- **Obavijesti o aplikacijama:** Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
- **LED indikator:** Podesite uređaj da uključi LED pokazatelj dok se baterija puni, kada vam dođu obavijesti ili kada snimate glasovne zapise.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svjetlina:** Podešavanje osvjetljenja zaslona.
- **Font:** Promjena veličine i vrste slova.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Pametno mirovanje:** Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok gledate na zaslon.
- **Način zaslona:** Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen na radnu stanicu.

Rubni zaslon

Promijenite postavke rubnog zaslona. Pogledajte [Rubni zaslon](#) za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Rubni zaslon**.

- **Rubno osvjetljenje:** Postavite rubni zaslon da se osvijetli kad primate pozive ili obavijesti dok je zaslon uređaja okrenut prema dolje.
- **People edge:** Postavite uređaj da na rubnom zaslonu prikazuje kartice s dodijeljenim bojama kad postoje propuštene obavijesti prioritetnih kontakata.
- **Odabir obavijesti:** Odaberite stavke za pružanje obavijesti na rubnom zaslonu pomoću osvjetljenja u boji i obojenih kartica.

- **Tok informacija:** Prilagodite postavke za prikaz različitih stavki, kao što su vijesti, na rubnom zaslonu.
- **Noćni sat:** Podesite uređaj za korištenje rubnog zaslona kao sata po noći. Možete postaviti vrijeme tijekom kojeg sat ostaje upaljen.
- **Položaj Rubnog zaslona:** Odaberite lijevi ili desni rubni zaslon kako biste ga aktivirali u skladu s vašim željama.

Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pokreti i geste**.



Pretjerana trešnja ili udaranje uređajem može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

- **Direktan poziv:** Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.



Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na ravnoj površini.

- **Bešumno:** Postavite uređaj za stišavanje dolaznih poziva ili alarma korištenjem pokreta dlana ili okretanjem zaslona uređaja prema dolje.
- **Snimanje zaslona dlanom:** Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijedete dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona. Možete pregledati snimljene slike u **Galerija**.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.

Aplikacije

Upravlajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije**.

- **Upravljanje aplikacijama:** Prikaz i upravljanje aplikacijama na uređaju.
- **Zadane aplikacije:** Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
- **Postavke aplikacija:** Prilagodite postavke za svaku aplikaciju.

Pozadina

Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadina**.

Teme

Primijenite različite teme na uređaj kako biste promijenili vizualne elemente početnog zaslona, zaključanog zaslona i ikona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Teme**.

Za preuzimanje više tema dodirnite **TRGOVINA**.

Zaslon zaklj. i sigurnost

Uvod

Promijenite postavke sigurnosti za uređaj, te SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost**.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.

- **Vrsta zaključavanja zaslona:** Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
- **Prikaz informacija:** Promijenite postavke za stavke prikazane na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje:** Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Otisak prsta:** Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.
- **Sigurnost uređaja:** Skenirajte i uklonite zlonamjerni softver s uređaja. Možete aktivirati i funkciju skeniranja u stvarnom vremenu kako biste blokirali napade za krađu identiteta i zlonamjerna internetska mjesta.
- **Pronađi moj mobitel:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Ova vam funkcija može pomoći da locirate svoj uređaj ako se izgubi ili ukrade. Možete pristupiti i internetskom mjestu Find my mobile (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i kontrolirali svoj izgubljen ili ukraden uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Ostale postavke sigurnosti:** Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.

Prepoznavanje otiska prsta

Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:

- Zaključavanje zaslona
- Prijava na mrežu
- Provjera Samsung računa



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.


Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije:

- Tipka za početni zaslon sadržava senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome da tipka za početni zaslon nije ogrebanja ili oštećena metalnim objektima poput kovanica, ključeva i ogrlica.
- Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka prstiju.
- Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši prsti.
- Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
- Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
- Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju. Vodite računa da prstom prekrijete cijelu tipku za početni zaslon.
- Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.

Registriranje otisaka prstiju

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Otisak prsta** → **Dodavanje otiska prsta**.
- 2 Prst postavite na tipku za početni zaslon.

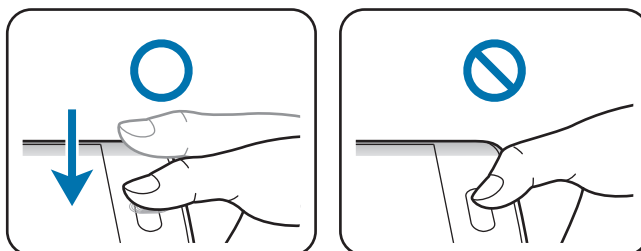

- 3 Podignite prst kad uređaj vibrira, a zatim ga opet stavite na tipku za početni zaslon. Ponavljajte ovaj postupak sa istim prstom dok se otisak prsta ne registrira.
- 4 Kad se pojavi zaslon u kojem se zahtijeva da upišete sigurnosnu lozinku, unesite sigurnosnu lozinku i zatim dodirnite **NASTAVAK**.
- 5 Ponovno unesite sigurnosnu lozinku radi potvrde, a zatim dodirnite **OK**. Sigurnosnu lozinku možete koristiti umjesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
- 6 Ako se pojavi skočni prozor zaključavanja otiska prsta, dodirnite **OK**. Za otključavanje zaslona možete koristiti otiske vaših prstiju.

Brisanje otisaka prstiju

Možete izbrisati registrirane otiske prstiju koristeći upravljanje otiscima prstiju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Otisak prsta**.
- 2 Skenirajte upisani otisak ili dodirnite **REZERVNA LOZINKA** i unesite sigurnosnu lozinku.
- 3 Dodirnite **UREDİ**.
- 4 Označite otiske prstiju za brisanje i dodirnite **UKLONI**.

Promjena sigurnosne lozinke

Možete promijeniti lozinku koju koristite kao sigurnosnu za skeniranje otisaka prstiju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Otisak prsta**.
- 2 Skenirajte upisani otisak ili dodirnite **REZERVNA LOZINKA** i unesite sigurnosnu lozinku.
- 3 Dodirnite **Promij. rezervnu lozinku**.
- 4 Unesite novu lozinku i dodirnite **NASTAVAK**.
- 5 Ponovo unesite lozinku i dodirnite **OK**.

Potvrda lozinke Samsung računa

Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini **Galaxy Apps**.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Otisak prsta**.
- 2 Skenirajte upisani otisak ili dodirnite **REZERVNA LOZINKA** i unesite sigurnosnu lozinku.
- 3 Dodirnite prekidač **Provjeri Samsung račun** radi aktivacije.
- 4 Prijavite se na svoj Samsungov račun.

Uporaba otisaka prstiju za prijavljivanje na račune

Otiske svojih prstiju možete koristiti za prijavljivanje na internetske stranice koje podržavaju spremanje lozinke.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Otisak prsta**.
- 2 Skenirajte upisani otisak ili dodirnite **REZERVNA LOZINKA** i unesite sigurnosnu lozinku.
- 3 Dodirnite prekidač **Prijava preko Interneta** radi aktivacije.
- 4 Otvorite internetske stranice na koje se želite prijaviti pomoću otiska prsta.
- 5 Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na internetske stranice.
- 6 Označite **Prijavite se otiscima prstiju** i dodirnite **ZAPAMTI**.
Možete koristiti otisak prsta za potvrdu svojeg računa i lozinke za prijavu na mrežnu stranicu.

Privatnost i sigurnost

Uvod

Promijenite postavke za održavanje privatnosti i sigurnosti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Privatnost i sigurnost**.

- **Lokacija:** Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
- **Privatni način:** Aktivirajte privatni način za sprečavanje drugima pristupa vašem osobnom sadržaju. Pogledajte [Privatni način](#) za više informacija.
- **Slanje dijagnost. info.:** Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.
- **Slanje SOS poruka:** Podesite uređaj na slanje poruka pomoći kad tri puta pritisnete tipku za uključivanje i isključivanje. Primateljima uz poruke možete slati i zvučne zapise. Pogledajte [Slanje SOS poruka](#) za više informacija.

Privatni način

Sakrijte privatni sadržaj u svojem uređaju kako biste spriječili da mu druge osobe pristupe.

U privatnom načinu sadržaj možete sakriti u **Galerija, Video, Glazba, Diktafon, Moje Datoteke, i Internet.**

Aktiviranje privatnog načina rada

- 1 Na zaslону postavki dodirnite **Privatnost i sigurnost** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.

Kad aktivirate privatni način prvi put, slijedite upute na zaslону kako biste postavili pristupni kod za privatni način.

- 2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.

Privatni način je aktivan i ikona  pojavit će se na statusnoj traci.



Skrivene stavke možete prikazati i pristupiti im samo kada je aktiviran privatni način rada. Za skrivanje pohranjenih stavki u privatnu mapu deaktivirajte privatni način.

Skrivanje sadržaja

- 1 Na zaslону aplikacija pokrenite aplikaciju za skrivanje stavki.

- 2 Odaberite stavku i dodirnite **VIŠE** → **Premjesti u Privatno**.

Ako privatni način nije aktiviran pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.

Odabrane stavke bit će premještene u privatnu mapu.

Prikazivanje skrivenog sadržaja

Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Privatnost i sigurnost** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
- 2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
- 3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Moje Datoteke** → **Privatno**.
Na zaslonu će se pojaviti stavke premještene u privatnu mapu. Što se tiče oznaka, možete ih vidjeti uz pomoć aplikacije **Internet**.

Otkrivanje sadržaja

- 1 U privatnoj mapi dodirnite i držite stavku a zatim označite stavke za otkrivanje.
- 2 Dodirnite **VIŠE** → **Ukloni iz Privatnog**.
- 3 Odaberite mapu u koju želite spremiti stavku i zatim dodirnite **PREMJESTI OVDJE**.
Stavke će biti premještene u odabranu mapu.

Automatsko deaktiviranje privatnog načina rada

Možete podesiti uređaj da automatski deaktivira privatni načina rada svaki put kad se zaslon isključi.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Privatnost i sigurnost** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
- 2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
- 3 Dodirnite prekidač **Automatsko isključivanje** radi aktivacije.



Kad je aktivirana opcija **Automatsko isključivanje** uređaj neće prenijeti datoteke u privatnu mapu ako se tijekom prijenosa isključi zaslon.

Slanje SOS poruka

U hitnom slučaju tri puta brzo pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje. Uređaj šalje poruke vašim primarnim kontaktima. Poruka uključuje informacije o vašoj lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Privatnost i sigurnost** → **Slanje SOS poruka**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
- 2 Za dodavanje primarnih kontakata ako to već niste učinili slijedite upute na zaslonu.

Za slanje poruka za pomoć audio snimcima ili fotografijama dodirnite prekidač **Dodavanje snimke zvuka** ili **Dodavanje slika** za aktiviranje.



Opcija **Dodavanje slika** možda neće biti dostupna ovisno o regiji ili pružatelju usluga.

Dodavanje primarnih kontakata

Na zaslonu postavki dodirnite **Privatnost i sigurnost** → **Slanje SOS poruka** → **Slanje poruka** → **DODAJ**. Dodirnite **Novi kontakt** i unesite podatke o kontaktu ili dodirnite **Odabir iz Imenika** za dodavanje postojećeg kontakta u primarne kontakte.

Jednostavan način

Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog prikaza i većih ikona na početnom zaslonu.

Prebacivanje na jednostavni način rada

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Jednostavan način** → **Jednostavan način**.
- 2 Odaberite aplikacije pod **Jednostavne aplikacije** za primjenu jednostavnijeg prikaza.
- 3 Dodirnite **OK**.

Povratak na standardni način rada

Na početnom zaslonu kličite lijevo i dodirnite **Postavke** → **Jednostavan način** → **Standardni način** → **OK**.

Upravljanje prečacima

Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početni zaslon pomaknite se ulijevo, dodirnite , a zatim odaberite aplikaciju.

Za dodavanje prečaca kontaktu na početnom zaslonu pomaknite se udesno i dodirnite .

Za brisanje prečaca sa početnog zaslona dodirnite **UREDİ** i odaberite aplikaciju ili kontakt s .

Pristupačnost

Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Pogledajte [Pristupačnost](#) za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

Računi

Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.

Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Odaberite uslugu računa.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.

Registriranje Samsung računa

Treba vam Samsung račun prilikom korištenja nekih Samsung aplikacija. Možete sigurnosno kopirati ili vratiti podatke spremljene u uređaju na svoj Samsung račun. Registrirajte svoj Samsung račun na uređaj kako biste praktično koristili Samsung usluge.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Dodirnite **Samsung account**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Nakon što je vaš Samsung račun registriran, možete koristiti aplikacije koje traže Samsung račun bez postupka prijave.

Uklanjanje računa

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi**, odaberite naziv računa, odaberite račun koji treba ukloniti i zatim dodirnite **VIŠE** → **Ukloni račun**.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.

- **Pokreni sig. kopiju:** Napravite sigurnosnu kopiju svojih osobnih podataka i podataka aplikacije na Samsung poslužitelju. Možete postaviti uređaj i da automatski radi sigurnosno kopiranje podataka.
- **Vrati:** Vratite prethodno sigurnosno kopirane osobne informacije i podatke o aplikacijama sa svog Samsungovog računa.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Podesite uređaj za automatsko vraćanje postavki i podataka aplikacija s Google poslužitelja kada se aplikacije ponovno instaliraju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jezik i unos**.

- **Jezik:** Odabir jezika zaslona za sve izbornike i aplikacije.
- **Zadana tipkovnica:** Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
- **Samsung tipkovnica:** Promijenite postavke Samsung tipkovnice.
- **Google unos teksta govorom:** Promijenite postavke glasovnog unosa.
- **Glas. ulaz:** Odaberite zadanu uslugu za glasovni unos. Također možete promijeniti postavke za svaku uslugu.
- **Opc. pret. teksta u govor:** Promijenite postavke pretvaranja teksta u govor.
- **Brzina pokazivača:** Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Baterija

Pregled informacija o snazi baterije i promjena opcija za uštedu energije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

- **KORIŠTENJE BATERIJE:** Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
- **Štednja baterije:** Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke moda uštede-energije. Pogledajte [Štednja baterije](#) za više informacija.
- **Maksimalna štednja baterije:** Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama. Pogledajte [Maksimalna štednja baterije](#) za više informacija.
- **Neuob. potrošnja baterije:** Pogledajte popis aplikacija koje troše preveliku količinu snage baterije.

Pohrana

Pogled informacije o memoriji uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pohrana**.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada ažurirate uređaj.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Datum i vrijeme**.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Auto. vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format datuma.

Korisnički priručnik

Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korisnički priručnik**.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

Dodatak

Pristupačnost

O pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost s opcijama koje olakšavaju korištenje uređaja osobama slabijeg vida, sluha i smanjene pokretljivosti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost**.

Uporaba tipke za početni zaslon za otvaranje izbornika pristupačnosti

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Izravan pristup**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim odaberite izbornik pristupačnosti koji će se otvoriti kada tri puta brzo pritisnete tipku za početni zaslon.

Možete pristupiti sljedeće izbornike pristupačnosti.

- Pristupačnost
- Voice Assistant
- Univerzalni prekidač
- Prozor povećala
- Negativne boje
- Sivi tonovi
- Podešavanje boje
- Kontrola interakcije

Voice Assistant (Glasovna povratna informacija)

Aktivacija i deaktivacija opcije Voice Assistant

Kad aktivirate opciju Voice Assistant, uređaj naglas čita tekst na zaslonu ili odabrane funkcije kad ga jedanput dodirnete.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Uređaj će pokrenuti glasovnu informaciju.

Za deaktiviranje opcije Voice Assistant dodirnite prekidač i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Kad prvi put aktivirate Voice Assistant, nakon aktiviranja započet će prikaz praktičnog vodiča. Možete ga ponovno pregledati dodirom na **Voice Assistant help**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju Voice Assistant.

Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima

Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite opciju Voice Assistant.

Geste jednim prstom

- Dodirivanje: Čitanje naglas stavke ispod vašeg prsta. Za istraživanje zaslona postavite prst na zaslon i pomičite ga po zaslonu.
- Dodirivanje dva puta: Otvaranje odabrane stavke. Prilikom čitanja odabranih stavki naglas, kad čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
- Dvostruki dodir i držanje zaslona: Premjestite stavku ili pristupite dostupnoj opciji.
- Pomicanje lijevo: Pomaknite se na prethodnu stavku.
- Pomicanje desno: Pomaknite se na sljedeću stavku.
- Pomicanje gore ili dolje: Koristite opciju posljednjeg kontekstualnog izbornika ili mu promijenite stavke. U načinu odabira teksta pomičite pokazivač natrag i naprijed za odabir teksta.

- Pomicanje lijevo a zatim desno u jednom pokretu: Kretanje zaslonom prema gore.
- Pomicanje desno a zatim lijevo u jednom pokretu: Kretanje zaslonom prema dolje.
- Pomicanje gore zatim dolje u jednom pokretu: Prelazak na prvu stavku na zaslonu.
- Pomicanje dolje zatim gore u jednom pokretu: Prelazak na zadnju stavku na zaslonu.

Geste s dva prsta

- Dodirivanje: Napravite stanku ili ponovno pokrenite glasovnu informaciju.
- Dodirivanje dva puta: Pokrenite, napravite stanku ili nastavite reprodukciju.
- Dodirivanje tri puta: Provjerite trenutačno vrijeme, preostalu snagu baterije i način. Za promjenu stavki koje se čitaju glasno otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant** → **POSTAVKE** → **Informacije na traci statusa**.
- Dvostruki dodir i držanje zaslona: Aktiviranje ili deaktiviranje načina aktiviranja teksta.
- Pomicanje lijevo: Pomaknite se na sljedeću stranicu. U načinu odabira teksta priliijepite kopirani tekst.
- Pomicanje desno: Vratite se na prethodnu stranicu. U načinu odabira teksta priliijepite kopirani tekst.
- Pomicanje gore: Krećete se popisom prema dolje. U načinu odabira teksta kopirajte odabran tekst.
- Pomicanje dolje: Krećete se popisom prema gore. U načinu odabira teksta odaberite cijeli tekst.
- Pomicanje u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu: Otključavanje zaslona.
- Pomicanje prema dolje s vrha zaslona: Otvaranje okvira obavijesti.

Geste s tri prsta

- Dodirivanje: Započnite čitanje stavki naglas s vrha.
- Dodirivanje dva puta: Započnite čitanje od sljedeće stavke.
- Dodirivanje tri puta: Pročitajte posljednji odabrani tekst i kopirajte ga u međuspremnik.
- Pomicanje lijevo ili desno: Otvorite kontekstualni izbornik i pomičite se kroz opcije.
- Pomicanje gore ili dolje: Promijenite čitanje teksta i odabir granularnosti.

Korištenje kontekstualnog izbornika

Dok koristite Voice Assistant, pomičite se lijevo ili desno s tri prsta. Pojavit će se kontekstualni izbornik i uređaj će čitati opcije naglas. Pomičite se lijevo ili desno s tri prsta za kretanje kroz opcije. Kad začujete opciju koju želite pomičite se gore ili dolje za korištenje opcije ili za podešavanje postavki za opciju. Na primjer, kad čujete **Glasnoća multimedije**, možete podesiti glasnoću pomicanjem gore ili dolje.

Dodavanje oznaka slikama

Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada se odaberu slikovne oznake. Dodajte oznake neoznačenim slikama dodirivanjem i držanjem zaslona dva puta s tri prsta.

Konfiguriranje postavki za Voice Assistant

Konfigurirajte postavke za opciju Voice Assistant i olakšajte si njeno korištenje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant** → **POSTAVKE**.

- **Glasnoća govora:** Odaberite razinu glasnoće za glasovne informacije.
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za glasovne informacije.
- **Promjene visine tona:** Podesite uređaj da naglas čita tekst primjenom dubokih tonova kada je unijet pomoću tipkovnice.
- **Povratne informacije tipkovnice:** Postavite uređaj da naglas čita riječ koju unesete koristeći tipkovnicu kada dodirnete razmaknicu.
- **Govorite dok je zaslon isklj.:** Podešavanje uređaja da daje govorne informacije kada je zaslon isključen.
- **Upotreba senzora blizine:** Podešavanje uređaja da pauzira glasovne informacije kada postavite ruku iznad senzora na vrhu uređaja.
- **Protresi za nast. čitanja:** Podešavanje uređaja da naglas čita tekst prikazan na zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.

- **Dojava vibracijom:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom istraživanja zaslona.
- **Zvučna naredba:** Podešavanje uređaja da emitira zvuk kada upravljate zaslonom, poput pomicanja zaslona i sl.
- **Fokus na zvuku govora:** Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Glasnoća zvučne povratne informacije:** Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi njegove kontrole. Ova funkcija dostupna je kad je aktivirana opcija **Zvučna naredba**.
- **Odabir jednim dodirom:** Podešavanje uređaja da otvori odabranu stavku jednim dodirom.
- **Doj. tip. pov./ned. tipke:** Postavite uređaj za glasovnu povratnu informaciju kad dodirnete  ili  jedanput. Dodirnite  ili  dva puta za aktivaciju.
- **Informacije na traci statusa:** Odaberite stavke za čitanje naglas kad dodirnete zaslon tri puta s dva prsta.
- **Opcije razvoja:** Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.

Uporaba uređaja kada je zaslon isključen

Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi održavanja privatnosti zaslona. Zaslon se neće uključiti kada pritisnete tipku za početni zaslon ili dodirnete zaslon. Trenutačno aktivne opcije ne isključuju se kad se zaslon isključuje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Tamni zaslon** za aktivaciju. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete tipku za uključivanje i isključivanje.

Čitanje šifri naglas

Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcija Voice Assistant.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Izgovoaranje šifri** za aktivaciju.

Podešavanje funkcija pretvaranja teksta u govor

Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija Voice Assistant, poput jezika, brzine i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Opc. pret. teksta u govor**, a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite sustav pretvaranja teksta u govor.
- **Brzina govora:** Podsite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Status zadanog jezika:** Prikaz statusa trenutnog jezika podešenog za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Unos tekst pomoću tipkovnice

Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak tipke ispod vašeg prsta. Kada čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas pročitati tekst.

Ako opcija **Brzi unos tipke** nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Za aktiviranje funkcije tipke brzog unosa otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Brzi unos tipke** za aktiviranje.

Unos dodatnih znakova

Dodirnite i držite tipku na tipkovnici za unos dodatnih znakova dostupnih za tu tipku. Pojavljuje se skočni prozor prije nego što se prikažu dostupni znakovi za tipku. Za odabir znaka povucite prstom po skočnom prozoru dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.

Vid

Upisivanje glasovnih zapisa na glasovne oznake

Možete koristiti glasovne oznake za razlikovanje objekata sličnog oblika stavljanjem glasovnih oznaka na njih. Možete snimiti i dodijeliti glasovni zapis na glasovnu oznaku s omogućenim NFC-om. Glasovni zapis reproducira se kad uređaj stavite uz oznaku.



Uključite NFC funkciju prije korištenja ove funkcije.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Glasovna oznaka**. Pokrenut će se diktafon.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofون.
- 3 Kad završite snimanje dodirnite  za zaustavljanje.
- 4 Držite poledinu uređaja iznad glasovne oznake. Informacija iz diktafona upisat će se na glasovnu oznaku.

Promjena veličine slova

Promijenite veličinu fonta za prikaz na zaslonu. Podešavanje slova na veličinu **Jako velika** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Veličina slova**.

Povećanje zaslona

Povećajte zaslon ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Pokreti za povećanje**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

- Povećanje i smanjenje zuma: Tri puta brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na određenom dijelu zaslona. Brzo ponovno dodirnite zaslon triput za povratak na uobičajen prikaz.

- Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva ili više prstiju pomičite se po uvećanom zaslonu.
- Podešavanje omjera zuma: S dva ili više prstiju uštipnite uvećani zaslon ili ih razdvojite.

Možete privremeno uvećati zaslon dodirrom i držanjem zaslona tri puta. Tijekom držanja zaslona povucite prst za istraživanje zaslona. Otpustite prst za povratak na normalni prikaz.



- Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
- Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija, poput **Telefon** i **Kalkulator**.

Korištenje povećala

Aktivirajte povećalo za povećanje zuma na zaslonu radi gledanja veće verzije sadržaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Prozor povećala**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Na zaslonu će se pojaviti povećalo.

Povucite povećalo tamo gdje želite povećati zum na zaslonu.

Konvertiranje zaslona na način sivih tonova.

Prikažite boje na zaslonu kao tonove sive boje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Sivi tonovi** za aktivaciju.

Izmjena boja zaslona

Poboljšajte vidljivost zaslona kao pomoć korisnicima za lakše prepoznavanje teksta na zaslonu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Negativne boje** za aktivaciju.

Podešavanje boje

Podesite kako će se boje prikazati na zaslonu ako imate problema s razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podešavanje boje**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje boje.

Sluh

Prepoznavanje zvuka

Podesite uređaj da vibrira kada detektira zvono na ulaznim vratima ili dječji plač.

Prepoznav. plakanja bebe

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Prepoznavanje zvuka**, a zatim dodirnite prekidač **Prepoznav. plakanja bebe** za aktivaciju. Uređaj će vibrirati kad detektira zvuk i alarm će biti spremljen kao zapis.

Prepoznavanje zvona

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Prepoznavanje zvuka**, a zatim dodirnite prekidač **Prepoznavanje zvona** za aktivaciju.
- 2 Dodirnite ● za snimanje zvuka zvona ulaznih vrata.
Uređaj će zabilježiti i snimiti zvono ulaznih vrata.
- 3 Dodirnite ● i pozvonite si na vrata za provjeru jeste li dobro snimili. Kad uređaj prepozna zvuk zvona ulaznih vrata, dodirnite **OK**.
Za promjenu zvuka zvona ulaznih vrata dodirnite **Promijeni zvuk zvona**.
Uređaj će vibrirati kad detektira zvuk i alarm će biti spremljen kao zapis.

Podešavanje bljeskalice za obavijesti

Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim dodirnite prekidač **Bljeskajuća obavijest** za aktivaciju.

Isključivanje svih zvukova

Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova medija uključujući i glas pozivatelja tijekom poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim dodirnite prekidač **Isključi sve zvukove** za aktivaciju.

Postavke teksta podnaslova

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung podnaslovi (CC)** ili **Google podnaslovi (CC)**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Odaberite opciju za konfiguriranje postavki snimanja.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.

- 1 Spojite slušalice s uređajem i nosite ih.
- 2 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Lijeva/desna korek. zvuka**.
- 3 Povucite traku za podešavanje na lijevo ili na desno i podesite balans zvuka, a zatim dodirnite **POSTAVI**.

Mono zvuk

Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalica. Koristite se ovime ako imate poteškoće sa sluhom ili ako je prikladnija jedna slušalica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim dodirnite prekidač **Mono zvuk** za aktivaciju.

Auto. vibracija

Kad je aktivirana opcija automatske vibracije, uređaj će vibrirati uz zvuk prilikom reprodukcije glazbe, gledanja videozapisa ili igranja igara. Vibrirat će i kad se dodirnu gumbi u podržanim aplikacijama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim dodirnite prekidač **Auto. vibracija** za aktivaciju.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Motorika i interakcija

Univerzalni prekidač

Možete kontrolirati zaslon osjetljiv na dodir priključivanjem vanjskog prekidača, dodirivanjem zaslona ili korištenjem pokreta glavom i licem.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Univerzalni prekidač**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Ako na uređaju nisu registrirani univerzalni prekidači dodirnite **DODAVANJE PREKIDAČA** i postavite prekidače za kontrolu uređaja.



Za aktiviranje funkcije univerzalnog prekidača najmanje jedan prekidač mora biti registriran na uređaju.

Za postavljanje prekidača da kontroliraju uređaj dodirnite **POSTAVKE** → **Prekidači**.

Za brzo deaktiviranje ove funkcije pritisnite tipku za početni zaslon tri puta.

Izbornik pomagača

Prikaz ikone pomoćnog prečaca

Postavite uređaj da prikazuje pomoćnu ikonu prečaca za pristup aplikacijama, opcijama i postavkama. Možete jednostavno upravljati uređajem dodiranjem na pomoćne izbornike u ikoni.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**.
- 2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.
- 3 Dodirnite **Dominantna ruka** za pomicanje ikone pomoćnog prečaca na pogodniju lokaciju.

Pristup pomoćnim izbornicima

Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona za jednostavan pristup pomoćnim izbornicima s bilo kojeg zaslona.

Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti pomoćni izbornik. Dodirnite gornju ili donju strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknite gore ili dolje po zaslonu za odabir drugog izbornika.

Uporaba pokazivača

Na pomoćnom izborniku dodirnite **Pokazivač**. Zaslonom možete upravljati pomoću malih pokreta prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po području osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- << / >> : Odabir stavke ili pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
- ⤴ / ⤵ : Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
- 🔍 : Povećavanje područja na kojem se nalazi strelica.
- ✎ : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
- ✕ : Zatvaranje područja dodira.

Za promjenu postavki pokazivača otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**. Zatim prilagodite opcije ispod naslova **Postav. dod. ploč. i pokaziv.**

Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača** → **Pomoćnik plus**, dodirnite prekidač za aktivaciju, a zatim odaberite aplikacije.

Uključivanje zaslona pomoću funkcije Air Gesture

Air Gesture funkciju koristite za uključivanje zaslona pomicanjem ruke iznad senzora na vrhu uređaja. Zaslon možete uključiti bez pritiskanja tipke. Kad koristite ovu funkciju uređaj postavite na ravnu površinu sa zaslonom okrenutim prema gore ili čvrsto držite uređaj radi sprječavanja pomicanja uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Pokretanje gestom**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Podešavanje opcija dodira i odgode

Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Dodir i držanje**, a zatim odaberite opciju.

Kontrola interakcije

Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Kontrola interakcije**.
- 2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 3 Pritisnite i držite istovremeno pritisnute tipku za početni zaslon i tipku glasnoće kad koristite aplikaciju.

4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.

5 Dodirnite **OK**.

Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ograničeno područje neće reagirati kad ga dodirnete i tvrde tipke na uređaju bit će isključene.

Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom pritisnite i držite istovremeno pritisnutu tipku za početni zaslon i tipku glasnoće.

Zaključavanje smjera

Kreirajte kombinaciju smjerova za otključavanje zaslona.

- 1** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Zaključavanje smjera**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2** Povucite prstom gore, dolje, lijevo ili desno više od četiri puta a zatim dodirnite **NASTAVAK**.
- 3** Ponovno nacrtajte kombinaciju smjerova radi verifikacije i dodirnite **POTVRDI**.
- 4** Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite kombinaciju.

Podsjetnik na obavijesti

Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Podsjetnik na obavijesti**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Za postavljanje uređaja da vibrira kad imate neprovjerene obavijesti, dodirnite prekidač **Vibracija** za aktivaciju.

Za postavljanje uređaja da uključi LED indikator kad imate neprovjerene obavijesti dok je zaslon isključen, dodirnite prekidač **LED indikator** za aktivaciju.

Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite **Učestalost podsjetnika**.

Za postavljanje aplikacija da vas upozoravaju na obavijesti, odaberite aplikacije pod **Odabir aplikacija**.

Preuzimanje ili prekidanje poziva

Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Preuzimanje i prekidanje poziva**.
Odaberite željeni način.

Uporaba načina rada jednim dodirom

Kada se oglasi alarm ili kod dolaznog poziva, dodirnite gumb za zaustavljanje alarma ili javljanje na poziv umjesto povlačenja gumba.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** i zatim dodirnite prekidač **Način rada jednim dodirom** za aktivaciju.

Upravljanje postavkama pristupačnosti

Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku

Izvoz trenutnih postavki pristupačnosti u datoteku.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz u Moje datoteke**.

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz Mojih datoteka**. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite **OK**. Postavke pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.

Dijeljenje datoteka postavki pristupačnosti

Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetootha i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Dijeljenje preko**. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite **OK**. Odaberite način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje i tipku glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na tipku glasnoće ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Promijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Odnosite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti sposobnost potpunog punjenja.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primete poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Promijenite bateriju.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primete poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijске datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Uklanjanje baterije

- Za uklanjanje baterije **morate** posjetiti ovlašteni servisni centar s dobivenim uputama.
- Zbog vlastite sigurnosti **ne smijete pokušavati ukloniti** bateriju. Ako baterija nije ispravno uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti sigurnost uređaja.
- Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa, a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.

1 Uklonite nosač SIM kartice s uređaja.

2 Kako bi se smekšalo ljepilo koje drži stražnji poklopac za glavni uređaj, uređaj je potrebno ugrijati do kontrolirane razine uz pomoć za to namijenjene komore s kontroliranom temperaturom.

Pričvrstite alat za uklanjanje gumenog priljepka na niži kraj stražnjeg kućišta i čvrsto držeći uređaj povucite stražnji poklopac od dna prema gore.

3 Otpustite i uklonite vijke i uklonite okvir.

4 Odspojite priključak za bateriju i nježno je podignite iz glavnog dijela uređaja.

Autorsko pravo

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.